

# INA-W910R

## Руководство пользователя



**Проигрыватель видео с SD-карт для INA-W910R**


Русский

Март 2011, версия 1.0

Встроенный проигрыватель видео с SD-карт позволяет воспроизводить файлы формата DivX4.xx/DivX5.xx.

Для обеспечения высокого качества изображения рекомендуется использовать карты типа SDHC класса 6 (или более высокого класса). Для оптимизации результатов воспроизведения необходимо уменьшить разрешение до CIF, поскольку при более высоком разрешении возможен пропуск кадров.

Для выбора проигрывателя SD-карт коснитесь поля **SD Card** в меню Source Select («Выбор источника»).

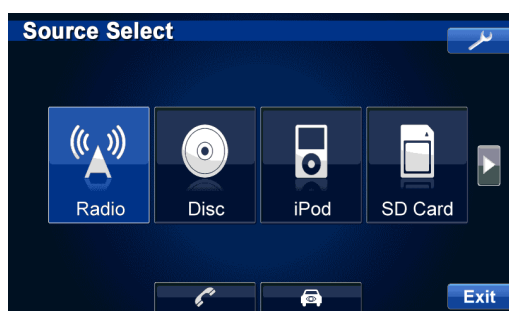

**Вид окна главного меню проигрывателя SD-карт, страница 1**




- 1 – Во время воспроизведения нажмите эту кнопку для перехода к началу видеопрограммы или для перехода к предыдущему файлу при воспроизведении папки
- 2 – Перемотка назад – нажмите и удерживайте эту кнопку при воспроизведении, чтобы перемотать программу назад
- 3 – Кнопка Воспроизведение/Пауза – нажмите эту кнопку для остановки воспроизведения. Повторное нажатие этой кнопки позволяет возобновить воспроизведение
- 4 – Перемотка вперед – нажмите и удерживайте эту кнопку при воспроизведении, чтобы перемотать видеопрограмму вперед
- 5 – Нажмите эту кнопку в процессе воспроизведения, чтобы перейти к следующему файлу при воспроизведении папки
- 6 – Нажмите эту кнопку, чтобы получить доступ к окну содержимого SD-карты
- 7 – Главное меню, страница 1 – нажмите эту кнопку, чтобы перейти к странице 2


## Вид окна главного меню проигрывателя SD-карт, страница 2



- 8** – SUB T. (субтитры) – нажмите эту кнопку для включения или отключения субтитров
- 9** – WIDE – нажмите эту кнопку для изменения формата отображения на широкоэкранный или исходный. Повторное нажатие этой кнопки устанавливает обычный формат воспроизведения
- 10** – M.I.X. – эта кнопка позволяет включить воспроизведение файлов в случайном порядке
- 11** – Повтор – эта кнопка позволяет установить режим непрерывного воспроизведения файлов с повтором
- 12** – Главное меню, страница 2 – нажмите эту кнопку, чтобы перейти к странице 1

## Окно просмотра содержимого SD-карты

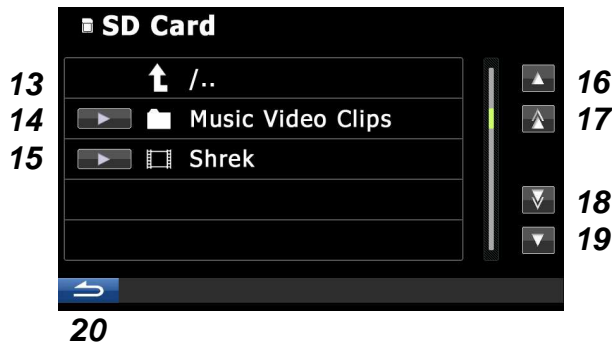

- 13** – Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к предыдущей папке
- 14** – Нажмите эту кнопку, чтобы открыть папку и получить доступ к вложенным папкам или файлам. Нажмите на стрелку , чтобы воспроизвести все файлы в этой папке
- 15** – Нажмите эту кнопку для воспроизведения файла
- 16** – Переход к предыдущей папке или файлу
- 17** – Переход к первой папке или файлу
- 18** – Переход к последней папке или файлу
- 19** – Переход к следующей папке или файлу
- 20** – Возврат к странице 1 Главного меню

**Примечание:**

По истечении 5 секунд бездействия устройство переключится в полноэкранный режим. Для повторного вывода меню нажмите на экран в любом месте.

Для просмотра видеофайлов необходимо включить стояночный тормоз.