



ПРОЕКТОР DLP™

МОДЕЛЬ

EX320U/EW330U

Руководство пользователя

EX320U/EW330U

PJLink®

Данное руководство пользователя содержит важную информацию.
Внимательно прочтите его перед началом эксплуатации.



Символ молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса опасного напряжения, представляющего риск поражения электрическим током.

Символ восклицательного знака в треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в прилагаемой документации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ОСТОРОЖНО:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ПОЛЯРИЗОВАННУЮ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ ШНУРОМ ИЛИ РОЗЕТКОЙ, РАЗЪЕМЫ КОТОРЫХ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИТЬ КОНТАКТЫ, НЕ ОСТАВЛЯЯ ИХ ЧАСТИЧНО ОТКРЫТЫМИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДАННЫЙ ПРОЕКТОР РАБОТАЕТ ОТ СЕТИ, НАСТЕННАЯ РОЗЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНА ПОБЛИЗОСТИ И ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЕГКО ДОСТУПНОЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте прилагаемый шнур питания. Использование какого-либо другого шнура питания может привести к возникновению помех при приеме теле- и радиосигналов.

Используйте для этого оборудования прилагаемый кабель RGB и экранированный кабель LAN, чтобы ограничить уровень помех в соответствии с требованиями FCC для устройств Класса В.

Данное устройство нуждается в заземлении.

НЕ СМОТРИТЕ В ОБЪЕКТИВ РАБОТАЮЩЕГО ПРОЕКТОРА.

ОСТОРОЖНО

Данное устройство не пригодно для использования в компьютерном зале, в соответствии со стандартом защиты компьютерного оборудования и электронного оборудования для обработки данных, ANSI/NFPA 75.

Прилагаемый шнур питания предназначен только для использования с данным продуктом. Никогда не используйте его для других изделий.

При использовании проектора на территории Европы: ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Данный проектор соответствует требованиям Директивы ЕС 2004/108/ЕС "Директива по электромагнитной совместимости" и 2006/95/ЕС "Директива по низковольтным устройствам".

Электромагнитная чувствительность соответствует уровню, обеспечивающему исправную работу в жилых помещениях, а также в офисах, на предприятиях легкой промышленности и среднего/малого бизнеса - как в помещении, так и за его пределами. Все возможные места подключения определяются наличием подключения к низковольтной электрической сети общего пользования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте для этого оборудования прилагаемый кабель RGB и экранированный кабель LAN, чтобы ограничить уровень помех в соответствии с требованиями EN55022 для устройств Класса В.

При использовании проектора на территории Кореи:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте для этого оборудования прилагаемый кабель RGB и экранированный кабель LAN, чтобы ограничить уровень помех в соответствии с требованиями K00022 для устройств Класса В. Выполняйте все ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.



Примечание: Данный символ используется только для стран ЕС.

Данный символ соответствует требованиям Директивы 2002/96/ЕС (Статья 10, "Информация для пользователей") и Приложения IV и/или Директивы 2006/66/ЕС (Статья 20, "Информация для конечных пользователей") и Приложения II.

Данный продукт MITSUBISHI ELECTRIC изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, подлежащих повторной переработке и/или повторному использованию.

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование, одноразовые и аккумуляторные батарейки по окончании срока службы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

Наличие химического знака рядом с показанным здесь символом указывает на то, что батарейка или аккумулятор содержат тяжелые металлы в определенной концентрации. Например, это может выглядеть следующим образом:

Hg: ртуть (0,0005%), Cd: кадмий (0,002%), Pb: свинец (0,004%)

На территории ЕС используется система раздельного сбора отработавшего электрического и электронного оборудования, батарей и аккумуляторов.

Необходимо правильно утилизировать такое оборудование, батареи и аккумуляторы, передав их в центр сбора и повторной переработки отходов.

Помогите нам сохранить окружающую среду!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Крышка объектива обеспечивает его защиту от повреждений. Крышка, оставленная на объективе во время работы проектора, может деформироваться в результате воздействия высокой температуры. При включении проектора не забудьте снять ее.
- В комплект поставки входит соответствующий шнур питания - для США, Европы, Великобритании/Сингапура, Австралии, Кореи и Аргентина.
- Данный проектор использует штепсельную вилку с тремя контактами для заземления. Не удаляйте заземляющий контакт со штепсельной вилки. Если штепсельная вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к специалисту для замены розетки.
- Если в комплект поставки входит шнур питания для США, никогда не подключайте его к сети питания, имеющей другое напряжение или параметры тока. При необходимости использовать сеть питания с другим типом напряжения следует использовать другой шнур питания.
- Во избежание поражения электрическим током, используйте питание переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц.
- Не ставьте никакие предметы на шнур питания и не располагайте его поблизости от источников тепла. В случае повреждения шнура питания, обратитесь к поставщику для его замены. В противном случае, его дальнейшее использование может привести к поражению электрическим током.
- Не изменяйте конструкцию шнура питания. Это может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Содержание

Важные меры предосторожности	5
Внешний вид проектора.....	7
Элементы управления и функции	8
Расположение проектора	11
Подключение.....	16
Порядок работы	21
Настройка проецируемого изображения.....	25
Оптимизация изображения	29
3D	35
Управление с помощью компьютера.....	37
Работа с меню.....	42
Обслуживание.....	48
Сведения о лампе.....	49
Индикаторы.....	54
Поиск и устранение неисправностей.....	55
Технические характеристики	56

Товарный знак, зарегистрированный товарный знак

Macintosh является зарегистрированным товарным знаком Apple Computer Inc.

DLP™, Digital Micromirror Device, DMD и BrilliantColor™ являются торговыми марками Texas Instruments.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista и Internet Explorer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками или торговыми названиями корпорации Майкрософт в США и/или других странах.

Другие товарные знаки или названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Важные меры предосторожности

Внимательно прочтите все инструкции, касающиеся вашего проектора, и сохраните их для справки в будущем. Выполняйте все инструкции и меры предосторожности, указанные на проекторе.

1. Прочтите инструкции
Перед началом эксплуатации необходимо прочесть все инструкции и правила техники безопасности.
2. Сохраните инструкции
Сохраните инструкции и правила техники безопасности для справки в будущем.
3. Предупреждения
Необходимо соблюдать все предупреждения, приведенные на маркировке устройства, и все инструкции по эксплуатации.
4. Инструкции
Необходимо соблюдать все инструкции по эксплуатации.
5. Очистка
Перед очисткой отключите проектор от сети питания. Не используйте жидкие аэрозольные очистители. Для очистки воспользуйтесь мягкой влажной тряпкой.
6. Дополнительные принадлежности и оборудование
Никогда не используйте какие-либо дополнительные принадлежности и/или оборудование, не утвержденные производителем, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током и другим телесным повреждениям.
7. Вода и влага
Не используйте данный проектор поблизости от воды или в непосредственном контакте с водой.
8. Дополнительные принадлежности
Не устанавливайте проектор на неустойчивой тележке, стойке, треноге или столе. Используйте для него только тележку, стойку, треногу или стол, рекомендованные производителем или продаваемые в комплекте с проектором. Монтаж и установка устройства должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя и с помощью вспомогательных устройств, рекомендованных производителем.



При перемещении устройства на тележке следует проявлять осторожность. Резкие остановки, чрезмерные усилия и неровная поверхность могут привести к переворачиванию тележки с проектором.

9. Вентиляция
Разъемы и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечивают надежную работу проектора, защищая его от перегрева. Не закрывайте эти отверстия и следите за тем, чтобы они оставались открытыми при установке проектора на кровати, на диване, на ковре или на полке. Необходимо обеспечить необходимую вентиляцию и неукоснительно соблюдать инструкции производителя.
10. Источники питания
Данный проектор должен работать только от источника питания, соответствующего типу, указанному на маркировке. Если вы не уверены в параметрах питания, обратитесь по месту приобретения устройства или в местную компанию по производству электроэнергии.

11. Защита шнура питания
Шнуры питания необходимо располагать таким образом, чтобы исключить возможность повреждения или наступания на них. Необходимо обратить особое внимание на участок шнура поблизости от розетки и на выходе из устройства. Не протягивайте шнур питания под ковром.
12. Перегрузка
Не перегружайте розетки и удлинительные шнуры, так как это может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
13. Посторонние предметы и жидкости
Никогда не просовывайте какие-либо предметы в отверстия на корпусе проектора, так как они могут войти в контакт с частями, находящимися под высоким напряжением, что приводит к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте какую-либо жидкость на проектор.
14. Обслуживание
Запрещается самостоятельно выполнять техническое обслуживание данного проектора. Для проведения технического обслуживания необходимо обращаться только к квалифицированным специалистам.
15. Повреждения, требующие ремонта
Отключите проектор от розетки и обратитесь к квалифицированным специалистам в следующих случаях:
 - (a) В случае повреждения штепсельной вилки или шнура питания.
 - (b) В случае проливания жидкости или попадания посторонних предметов внутрь проектора.
 - (c) В случае неисправной работы проектора при выполнении инструкций по эксплуатации. Пользуйтесь только теми элементами управления, которые описаны в инструкциях по эксплуатации. Использование каких-либо иных элементов управления может привести к повреждению и потребовать дополнительной работы специалистов для восстановления работы проектора в нормальном режиме.
 - (d) В случае воздействия дождя или влаги на проектор.
 - (e) В случае падения проектора или повреждения его корпуса.
 - (f) Явно неисправная работа проектора указывает на необходимость технического обслуживания.
16. Запасные части
При необходимости использования запасных частей, проследите, чтобы специалисты использовали запчасти, рекомендованные производителем, или аналогичные. Использование каких-либо других запасных частей может привести к пожару, поражению электрическим током и другим несчастным случаям.
17. Проверка безопасности
По завершении обслуживания или ремонта данного проектора попросите специалиста выполнить проверку безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Немедленно отключите проектор от сети в случае неисправности.

Не используйте проектор в том случае, если из него исходит странный дым, запах или звуки. Это может привести к пожару или поражению электрическим током. В этом случае, немедленно отключите его от сети и обратитесь к поставщику.

Никогда не открывайте корпус проектора.

Внутри корпуса находится опасное напряжение. Случайный контакт может привести к поражению электрическим током. За исключением случаев, отдельно описанных в Руководстве пользователя, не пытайтесь самостоятельно выполнять техническое обслуживание данного изделия. Обратитесь к поставщику в том случае, если вам необходимо починить, отрегулировать или выполнить проверку проектора.

Не изменяйте конструкцию проектора.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не пользуйтесь неисправным проектором.

В случае падения проектора и повреждения корпуса, отключите проектор от сети и обратитесь к поставщику для выполнения диагностики. Использование проектора при наличии повреждений может привести к пожару.

Не направляйте объектив проектора в сторону солнца.

Это может привести к пожару.

Используйте источник питания с соответствующим напряжением.

Использование каких-либо других параметров напряжения может привести к пожару.

Не устанавливайте проектор на неровной поверхности.

Проектор следует устанавливать только на ровной и устойчивой поверхности.

Запрещается смотреть в объектив во время работы проектора.

Это может повредить зрение. Не позволяйте детям смотреть прямо в объектив включенного проектора.

Не отсоединяйте шнур питания во время работы проектора.

Это может привести к поломке лампы, пожару, поражению электрическим током и другим несчастным случаям. Для отключения шнура питания дождитесь полной остановки вентилятора.

Не касайтесь решеток выпускных отверстий для воздуха и опорной пластины.

Не касайтесь их и не устанавливайте никакие другие устройства поблизости от решеток выпускных отверстий для воздуха, так как во время работы они могут сильно нагреваться. Нагретые решетки выпускных отверстий и опорная пластина могут привести к травме или повреждению другого оборудования. Кроме того, не

рекомендуется устанавливать проектор на стол, поверхность которого чувствительна к нагреванию.

Запрещается смотреть в выпускные отверстия для воздуха во время работы проектора.

Горячий воздух и пыль могут повредить глаза.

Не закрывайте выпускное и выпускное отверстия для воздуха.

Закрывание этих отверстий может привести к перегреву проектора, ухудшению качества и возникновению пожара.

Не используйте легковоспламеняющиеся растворители (бензин, разбавитель и т.д.) и аэрозоли поблизости от проектора.

Легковоспламеняющиеся вещества могут воспламениться и вызвать пожар или поломку устройства в результате воздействия высокой температуры внутри проектора при включенной лампе.

Не используйте проектор при наличии конденсата внутри корпуса.

Это может привести к его выходу из строя и другим неисправностям.

Место установки

В целях безопасности, не используйте проектор в условиях высокой температуры или влажности. Необходимо поддерживать приведенные ниже рабочие параметры температуры, влажности и высоты.

- Рабочая температура: от +41°F (+5°C) до +95°F (+35°C)
- Рабочая влажность: от 30% до 90%
- Во избежание перегрева проектора, никогда не устанавливайте его на какое-либо устройство, выделяющее тепло.
- Не устанавливайте проектор в местах с недостаточной устойчивостью или подверженных вибрации.
- Не устанавливайте проектор поблизости от какого-либо оборудования, имеющего мощное магнитное поле. Также не устанавливайте проектор поблизости от высокоточных проводов.
- Устанавливайте проектор на прочной поверхности, не подверженной вибрации. В противном случае, он может упасть и стать причиной травмы или повреждений.
- Запрещается устанавливать проектор на торец. Он может упасть и стать причиной травмы или повреждений.
- Наклон проектора более, чем на $\pm 10^\circ$ (вправо и влево) или $\pm 15^\circ$ (вперед и назад) может привести к неисправности и взрыву лампы.
- Не устанавливайте проектор возле кондиционера, обогревателя или увлажнителя воздуха, чтобы горячий или влажный воздух не попадал в его вентиляционное отверстие.
- Не используйте проектор на высоте более 1500 метров.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРАВИЛАМ FCC

Данное оборудование прошло проверку на соответствие ограничениям для цифровых устройств Класса В, в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Эти ограничения призваны обеспечить защиту от вредных воздействий при установке в жилых помещениях. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны, и в случае нарушения правил установки и инструкции по эксплуатации может создавать помехи радиосвязи. Однако это не гарантирует отсутствие помех при определенных условиях установки. В случае появления помех для радио- или телевидения, которое выявляется путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов или их комбинацией:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке или сети, не используемой для питания приемника.
- Обратиться за помощью к поставщику или к мастеру по обслуживанию радио- и телеаппаратуры.


Какие-либо изменения или модификации, не утвержденные в явной форме Mitsubishi, могут привести к лишению права на использование данного оборудования.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ (КАНАДА)

Данное цифровое устройство Класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Внешний вид проектора

Вид спереди / сверху

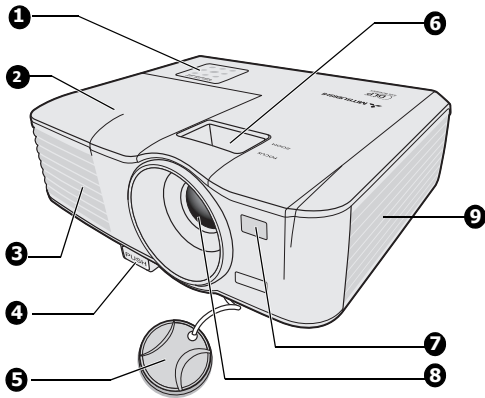


1. Внешняя панель управления (Подробнее см. "Проектор" на стр. 8.)
2. Крышка лампы
3. Вентиляционное отверстие (выпуск нагретого воздуха)
4. Кнопка быстро выпускающегося регулятора
5. Крышка объектива
6. Кольцо фокусировки и регулятор масштаба
7. Инфракрасный датчик ДУ на передней панели
8. Проекционный объектив
9. Вентиляционное отверстие (вход охлаждающего воздуха)



Не пытайтесь выполнять замену лампы сразу после использования проектора, так как она сильно нагревается и может вызвать ожоги.

Вид снизу/сбоку

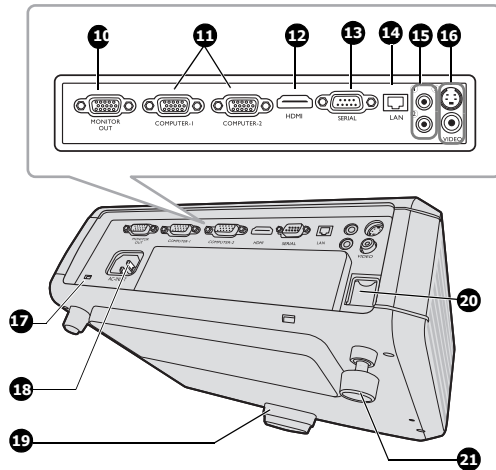

10. Гнездо выходного сигнала RGB
11. Разъем для входного сигнала RGB (ПК) или компонентного видео (YPbPr/ YCbCr) x 2
12. Входной разъем HDMI
13. Последовательный порт
14. Порт LAN (RJ-45)
15. Вход сигнала Audio
16. Выход сигнала Audio
17. Разъем для замка Kensington
18. Гнездо шнура питания
19. Быстро выпускающийся регулятор
20. Система безопасности
21. Ножка заднего регулятора наклона

Разъем для замка Kensington

Данный проектор оснащен стандартным разъемом безопасности Kensington для использования в сочетании с системой безопасности Kensington MicroSaver.

Инструкции по использованию этого разъема для обеспечения безопасности системы см. руководстве по использованию системы Kensington. Для получения дополнительной информации обращайтесь в Kensington Technology Group.


Kensington Technology Group

2855 Campus Drive

San Mateo, CA 94403, U.S.A. (США)


Телефон: +1- (650)572-2700 Факс: +1- (650)572-9675

Проектор

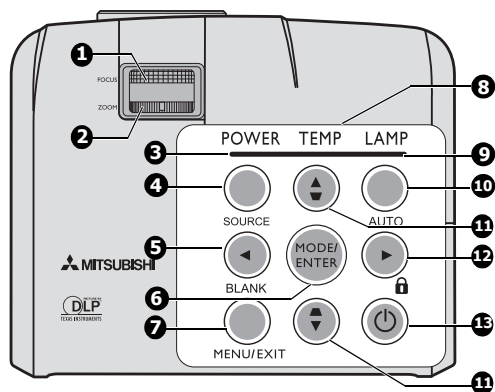

- 1. Кольцо фокусировки**
Регулирует фокусное расстояние объектива для проецируемого изображения. Подробнее см. ["Точная настройка размера и резкости изображения"](#) на стр. 25.
- 2. Регулятор масштаба**
Регулирует размер изображения. Подробнее см. ["Точная настройка размера и резкости изображения"](#) на стр. 25.
- 3. Индикатор питания**
Горит или мигает во время работы проектора. Подробнее см. ["Индикаторы"](#) на стр. 54.
- 4. SOURCE (ИСТОЧНИК)**
Выводит панель выбора источника сигнала. Подробнее см. ["Выбор входного сигнала"](#) на стр. 24.
- 5. ◀ Влево/BLANK (Пустой экран)**
Скрывает изображение на экране. Подробнее см. ["Скрывание изображения"](#) на стр. 33.
- 6. MODE/ENTER (Режим/Ввод)**
Выбор доступного режима настройки изображения. Подробнее см. ["Выбор режима изображения"](#) на стр. 29.
Активизация выбранного пункта экранного меню.
- 7. MENU/EXIT (Меню/Выход)**
Включает экранное меню управления. Переход к предыдущему экранному меню и выход с сохранением настроек меню. Подробнее см. ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 22.
- 8. Индикатор температуры**
Загорается красным цветом при перегреве проектора. Подробнее см. ["Индикаторы"](#) на стр. 54.
- 9. Индикатор лампы LAMP**
Показывает состояние лампы. Горит или мигает в случае нарушения нормальной работы лампы. Подробнее см. ["Индикаторы"](#) на стр. 54.
- 10. AUTO (АВТО)**
Автоматически выбирает оптимальные параметры изображения. Подробнее см. ["Автоматическая настройка изображения"](#) на стр. 25.
- 11. Кнопки коррекции трапеции/перемещения (◼ /▲ Вверх, ▾ /▼ Вниз)**
Ручная коррекция искажений изображения в результате проекции под углом. Подробнее см. ["Коррекция трапецидального искажения"](#) на стр. 25.
- 12. ▶ Вправо / 🔒**
Включение блокировки кнопок панели. Подробнее см. ["Блокировка кнопок управления"](#) на стр. 33.
При активном экранном меню кнопки № 5, № 11 и № 12 используются для выбора пунктов меню и настроек. Подробнее см. ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 22.
- 13. ⏻ ПИТАНИЕ (ВКЛ./ОЖИДАНИЕ)**
Переключает проектор между режимами ожидания и включения. Подробнее см. ["Включение проектора"](#) на стр. 21 и ["Выключение проектора"](#) на стр. 34.


Пульт ДУ

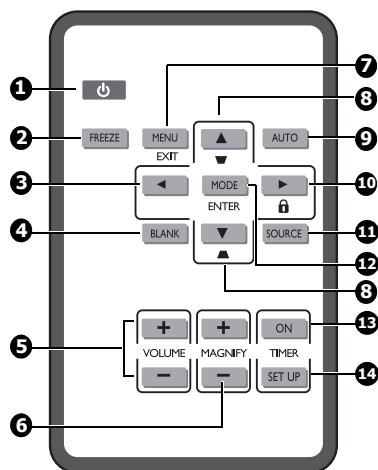

1. **⏻ ПИТАНИЕ (ВКЛ./ОЖИДАНИЕ)**
Переключает проектор между режимами ожидания и включения. Подробнее см. ["Включение проектора"](#) на стр. 21 и ["Выключение проектора"](#) на стр. 34.
2. **FREEZE (Стоп-кадр)**
Останавливает проецируемое изображение. Подробнее см. ["Фиксация изображения"](#) на стр. 33.
3. **◀ Влево**
Выберите нужные пункты меню, чтобы выполнить регулировку. Подробнее см. ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 22.
4. **BLANK (Пустой экран)**
Скрывает изображение на экране. Подробнее см. ["Скрывание изображения"](#) на стр. 33.
5. **VOLUME (ГРОМКСТЬ) кнопки (+, -)**
Регулирует громкость звука. Подробнее см. ["Регулировка звука"](#) на стр. 33.
6. **MAGNIFY кнопки (+, -)**
Увеличение или уменьшение размера проецируемого изображения. Подробнее см. ["Увеличение и поиск деталей"](#) на стр. 26.
7. **MENU/EXIT (Меню/Выход)**
Включает экранное меню управления. Переход к предыдущему экранному меню и выход с сохранением настроек меню. Подробнее см. ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 22.
8. **Кнопки коррекции трапеции/перемещения (◄ / ▲ Вверх, ► / ▼ Вниз)**
Ручная коррекция искажений изображения в результате проекции под углом. Подробнее см. ["Коррекция трапецидального искажения"](#) на стр. 25.
9. **AUTO (АВТО)**
Автоматически выбирает оптимальные параметры изображения. Подробнее см. ["Автоматическая настройка изображения"](#) на стр. 25.
10. **▶ Вправо / 🔒**
Включение блокировки кнопок панели. Подробнее см. ["Блокировка кнопок управления"](#) на стр. 33. При активном экранном меню кнопки № 3, № 8 и № 10 используются для выбора пунктов меню и настроек. Подробнее см. ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 22.
11. **SOURCE (ИСТОЧНИК)**
Выводит панель выбора источника сигнала. Подробнее см. ["Выбор входного сигнала"](#) на стр. 24.
12. **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**
Выбор доступного режима изображения в зависимости от выбранного входного сигнала. Подробнее см. ["Выбор режима изображения"](#) на стр. 29.
13. **TIMER ON (Таймер вкл.)**
Активизация выбранного пункта экранного меню. Включает или показывает на экране таймер, в зависимости от установленной настройки таймера. Подробнее см. ["Настройка таймера презентации"](#) на стр. 32.
14. **TIMER SET UP (Настройка таймера)**
Напрямую вводит настройки таймера презентации. Подробнее см. ["Настройка таймера презентации"](#) на стр. 32.

Первое использование пульта дистанционного управления


Перед использованием пульта дистанционного управления вытяните язычок.

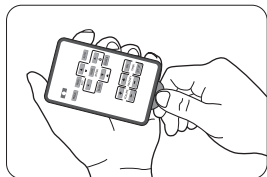

Рабочий диапазон пульта ДУ

Инфракрасный датчик пульта ДУ расположен на передней стороне проектора. Для обеспечения правильной работы устройства пульт ДУ необходимо держать перпендикулярно под углом 30 градусов по отношению к датчику проектора. Расстояние между пультом и датчиком не должно превышать 8 метров.

Следите за тем, чтобы между пультом ДУ и инфракрасным датчиком проектора не было препятствий, мешающих прохождению инфракрасного луча.

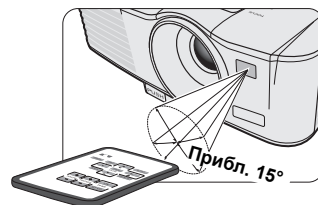


- ⚠ • Не допускайте попадания прямых солнечных лучей или света флуоресцентных ламп на инфракрасный датчик на пульте ДУ.
- Держите пульт ДУ на расстоянии не менее 2 м от флуоресцентных ламп, во избежание его выхода из строя.
- Если пульт ДУ находится слишком близко от флуоресцентных ламп инвертерного типа, время от времени он может переставать работать.
- Если пульт ДУ находится на слишком малом расстоянии от проектора, он может перестать функционировать.
- При наведении пульта ДУ на экран расстояние между пультом ДУ и экраном должно составлять не более 5 метров для отражения инфракрасного луча. Тем не менее, рабочий диапазон может варьироваться, в зависимости от типа экрана.

Замена батареи пульта ДУ

1. Извлеките лоток элемента питания.

👉 Следуйте иллюстрированным инструкциям. Нажмите и удерживайте блокировочный рычаг, одновременно вытягивая держатель батареи.

2. Вставьте в лоток новый элемент. Обратите внимание, что клемма "плюс" должна быть обращена наружу.
3. Вставьте лоток в пульт ДУ.

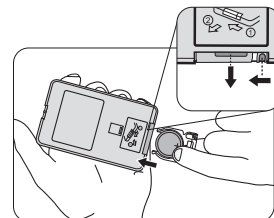

- ⚠ • Использование батареи неправильного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.
- Использование элементов питания какого-либо другого типа может привести к взрыву. Используйте Литиевую батарейку-таблетку, только тип CR2025
- Утилизируйте отработавшие батареи в соответствии с местными нормами и требованиями. Незамедлительно утилизируйте отработавшие элементы питания. При неправильном обращении батареи могут взорваться. Не пытайтесь перезарядить, разбирать или сжигать отработавшие элементы питания.
- При обращении с элементами питания придерживайтесь инструкций.
- При установке элементов питания проследите за правильной ориентацией положительной (+) и отрицательной (-) клемм, в соответствии с маркировкой на пульте ДУ.
- Храните элементы питания вне досягаемости детей и домашних животных.
- Извлеките элемент питания в том случае, если пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного времени.
- Храните элементы питания в оригинальной упаковке до тех пор, пока не начнете их использовать.
- Ни при каких обстоятельствах не берите элементы питания в рот, так как их можно случайно проглотить. В случае случайного проглатывания батареи, обратитесь к врачу или в Центр токсикологии.
- Перед тем, как выбросить элемент питания, обмотайте обе клеммы изоляционной лентой.


Выбор местоположения

Выбор положения при установке зависит от конкретного помещения и предпочтений пользователя. Следует учитывать размер и расположение экрана, местоположение подходящей сетевой розетки, а также расположение остального оборудования и расстояние от него до проектора.

Проектор рассчитан на установку в одном из следующих положений:


1. Спер. - стол

Проектор располагается на полу или на столе перед экраном. Это наиболее распространенный способ расположения проектора, обеспечивающий быструю установку и мобильность.

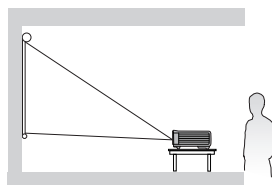

2. Сзади на столе


Проектор располагается на столе сзади экрана. Для установки в этом положении требуется специальный экран для проецирования сзади. После включения проектора выберите **Сзади на столе** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Положение проектора**.

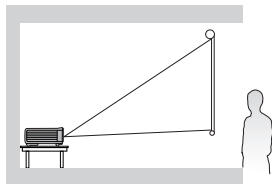

3. Сзади на потол.

При данном способе расположения проектор подвешивается в перевернутом положении под потолком за экраном.

Для установки в этом положении требуется специальный экран для проецирования сзади и комплект для потолочного монтажа.

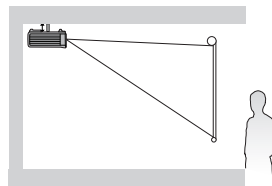


После включения проектора выберите **Сзади на потол.** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Положение проектора**.

4. Спер. - потол.

При данном способе расположения проектор подвешивается в перевернутом положении под потолком спереди экрана.


Для монтажа проектора под потолком необходимо приобрести у поставщика комплект для потолочного монтажа.

После включения проектора выберите **Спер. - потол.** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Положение проектора**.

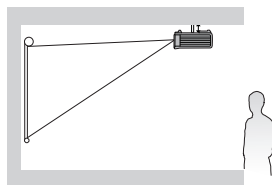

Для установки под потолком необходим комплект для потолочного монтажа. Для установки обратитесь к квалифицированному специалисту. Более подробную информацию можно получить у поставщика.


- Гарантия данного проектора не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате использования какого-либо комплекта для потолочного монтажа, помимо рекомендованного, или установки комплекта в неподходящем месте.
- При установке проектора на потолке изображения могут выглядеть более темными по сравнению с проекцией при установке на столе. Это не является неисправностью.

 Не используйте проектор на высоте более 1500 метров.


Выбор размера проецируемого изображения

Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом проектора и экраном, настройки масштабирования (при наличии) и видеоформата.

4:3 является исходным форматом для EX320U. Чтобы обеспечить полноформатную 16:9 (широкоэкранный) проекцию изображения, проектор может менять размер и масштаб широкоэкранный изображения в соответствии с исходной шириной изображения проектора. При этом высота изображения пропорционально уменьшается и составляет 75% исходной высоты изображения проектора.




Формат изображения 4:3 в области отображения с форматом 4:3




Формат изображения 16:9 в области отображения с форматом 4:3

Таким образом, изображение в формате 16:9 не использует 25% высоты изображения в формате 4:3, отображаемое данным проектором. Эта часть будет отображаться в виде темных полос сверху и снизу (12,5% по высоте, соответственно) области отображения, проецируемой в формате 4:3 при отображении изображения в формате 16:9 в центре проецируемой области отображения в формате 4:3 по вертикали.

16:1 является исходным форматом для EW330U. Исходным форматом для данного проектора является 16:10. Чтобы обеспечить полноформатную 16:9 (широкоэкранный) проекцию изображения, проектор может менять размер и масштаб широкоэкранный изображения в соответствии с исходной шириной изображения проектора. При этом высота изображения пропорционально уменьшается и составляет 90% исходной высоты изображения проектора.



Формат изображения 4:3 в области отображения с форматом 16:10



Формат изображения 16:9 в области отображения с форматом 16:10

Таким образом, изображение в масштабе 16:9 не использует 10% высоты изображения в масштабе 16:10, отображаемое данным проектором. Эта часть будет отображаться в виде темных полос сверху и снизу (5% по высоте, соответственно) области отображения, проецируемой в формате 16:10 при отображении изображения в формате 16:9 в центре проецируемой области отображения в формате 16:10 по вертикали.

Проектор всегда должен располагаться на ровной горизонтальной плоскости (например, на столе), а его луч должен быть направлен строго перпендикулярно (90°, под прямым углом) по отношению к горизонтальному центру экрана. Это позволит предотвратить искажение изображения, вызванное проекцией под углом (или проекцией на поверхность, расположенную под углом).

Луч современного цифрового проектора направлен не строго вперед (как луч старого пленочного кинопроектора), а имеет небольшое угловое отклонение вверх над горизонтальной плоскостью проектора. Это сделано для того, чтобы проектор можно было легко установить на столе и проецировать изображение на экран, нижний край которого располагается выше уровня стола. При этом изображение на экране становится видно всем присутствующим в комнате.

Как видно из схемы, приведенной на странице 14, нижний край проецируемого изображения смещается в вертикальном направлении относительно горизонтальной плоскости проектора.

Если проектор располагается на большем удалении от экрана, размер проецируемого изображения увеличивается и, соответственно, пропорционально увеличивается вертикальное смещение.

При определении положения экрана и проектора необходимо учесть как размер проецируемого изображения, так и величину вертикального смещения, которые прямо пропорциональны расстоянию от проектора до экрана.

Появление тонких полос на проецируемом изображении

Это явление вызвано помехами с поверхностью экрана и не является неисправностью. Замените экран или слегка сместите фокус.

Определение положения проектора для заданного размера экрана

1. Определите формат своего экрана - 16:9 или 4:3. Если вы используете экран с форматом 4:3, см. таблицу "[Стандарт.](#)". Если вы используете экран с форматом 16:9, см. таблицу "[16:9](#)".
2. Выберите размер экрана.
3. Пользуясь таблицей, найдите значение, наиболее близкое к требуемому размеру экрана, в левых столбцах "[Экран](#)". Пользуясь полученным значением, найдите в строке соответствующее среднее расстояние до экрана в столбце "[Расстояние от экрана: L](#)" (Среднее значение). Данное значение и будет представлять собой расстояние проецирования.
4. В той же строке в правом столбце найдите и запишите значение смещения ("[Hd](#)"). Найденное значение будет соответствовать вертикальному смещению проектора относительно края экрана.
5. Рекомендуемое положение для проектора совпадает с перпендикуляром к горизонтальному центру экрана и находится на расстоянии от экрана, полученном ранее в п.3. При этом используется величина смещения, полученная ранее в п.4.

EX320U: Например, при использовании формата 4:3 на 100-дюймовом экране расстояние проецирования составит 3,1 м, а вертикальное смещение составит 11 см в широком формате масштабирования.

EW330U: Например, при использовании формата 4:3 на 100-дюймовом экране расстояние проецирования составит 2,6 м, а вертикальное смещение составит 3 см в широком формате масштабирования.

При установке проектора в другое положение (отличающееся от рекомендуемого) потребуется установить соответствующий угол наклона вверх или вниз для того, чтобы сцентрировать изображение на экране. В таких случаях может происходить искажение изображения. При искажении используйте функцию коррекции трапецидальности. Подробнее см. "[Коррекция трапецидального искажения](#)" на стр. 25.

Определение рекомендуемого размера экрана для заданного расстояния

Данный способ может использоваться в том случае, если пользователь приобрел проектор, и ему нужно узнать размер экрана, соответствующий размерам помещения.

Максимальный размер экрана ограничивается физическими размерами помещения.

1. Измерьте расстояние от проектора до того места, где предполагается разместить экран. Данное значение и будет представлять собой расстояние проецирования.
2. Пользуясь таблицей "[Стандарт.](#)" или "[16:9](#)", найдите значение, наиболее близкое к полученному расстоянию, в столбце, где указано расстояние от проектора до экрана. Если в таблице указаны минимальное и максимальное значения, убедитесь в том, что значение измеренного расстояния находится между минимальным и максимальным значениями.
3. Пользуясь полученным значением, слева в соответствующей строке найдите требуемое значение ("[Экран](#)"). Данное значение будет соответствовать размеру проецируемого изображения для данного проектора на требуемом расстоянии проецирования.
4. В той же строке в правом столбце найдите и запишите значение смещения ("[Hd](#)"). Оно определяет конечное вертикальное смещение экрана проектора относительно горизонтальной плоскости проектора.


EX320U: Например, если измеренное расстояние проецирования составляет 3,5 м при соотношении сторон 4:3, наиболее близким значением в столбце "[Расстояние от экрана: L](#)" является значение от 3,1 до 4,0 м. В той же строке указано, что размер экрана должен составлять 100 дюймов.

EW330U: Например, если полученное расстояние проецирования составляет 4,5 м при формате экрана 4:3, наиболее близким значением в столбце "[Расстояние от экрана: L](#)" является значение от 3,9 до 5,1 м. В той же строке указано, что требуется размер экрана 150 дюймов.

Расположение проектора

Размер изображения зависит от расстояния между экраном и проектором.

Проецирование спереди

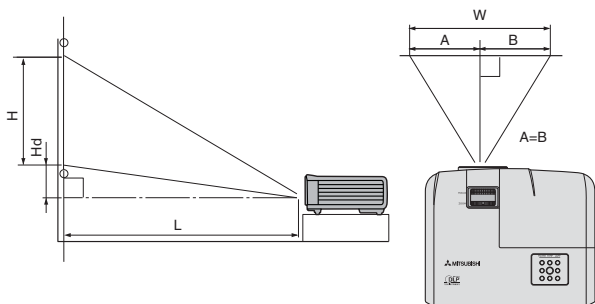

L: Расстояние между экраном и передним краем проектора
H: Высота проецируемого изображения

(Стандарт.)

EX320U

Экран						Расстояние от экрана: L				Hd	
Диагональ		Ширина: W		Высота: H		Минимальное (ШИРОК.)		Максимальное (ТЕЛЕ)			
дюймы	см	дюймы	см	дюймы	см	дюймы	м	дюймы	м	дюймы	см
40	102	32	81	24	61	48	1,2	63	1,6	2	5
60	152	48	122	36	91	73	1,8	94	2,4	3	7
80	203	64	163	48	122	97	2,5	126	3,2	4	9
100	254	80	203	60	152	121	3,1	157	4,0	5	11
120	305	96	244	72	183	145	3,7	189	4,8	5	14
150	381	120	305	90	229	182	4,6	236	6,0	7	17
200	508	160	406	120	305	242	6,2	315	8,0	9	23
250	635	200	508	150	381	303	7,7	394	10,0	11	29
300	762	240	610	180	457	363	9,2	472	12,0	14	34

EW30U

Экран						Расстояние от экрана: L				Hd	
Диагональ		Ширина: W		Высота: H		Минимальное (ШИРОК.)		Максимальное (ТЕЛЕ)			
дюймы	см	дюймы	см	дюймы	см	дюймы	м	дюймы	м	дюймы	см
40	102	34	86	21	54	41	1,0	54	1,4	1	1
60	152	51	129	32	81	62	1,6	80	2,0	1	2
80	203	68	172	42	108	82	2,1	107	2,7	1	3
100	254	85	215	53	135	103	2,6	134	3,4	1	3
120	305	102	258	64	162	124	3,1	161	4,1	2	4
150	381	127	323	79	202	154	3,9	201	5,1	2	5
200	508	170	431	106	269	206	5,2	268	6,8	3	7
250	635	212	538	132	337	257	6,5	335	8,5	3	8
300	762	254	646	159	404	309	7,8	401	10,2	4	10


(16:9)

EX320U

Экран						Расстояние от экрана: L				Hd	
Диагональ		Ширина: W		Высота: H		Минимальное (ШИРОК.)		Максимальное (ТЕЛЕ)			
дюймы	см	дюймы	см	дюймы	см	дюймы	м	дюймы	м	дюймы	см
40	102	35	89	20	50	52	1,3	68	1,7	5	13
60	152	52	133	29	75	78	2,0	102	2,6	8	20
80	203	70	177	39	100	105	2,7	136	3,5	10	26
100	254	87	221	49	125	131	3,3	170	4,3	13	33
120	305	105	266	59	149	157	4,0	204	5,2	16	40
150	381	131	332	74	187	196	5,0	255	6,5	19	49
200	508	174	443	98	249	261	6,6	340	8,6	26	66
250	635	218	553	123	311	327	8,3	425	10,8	32	82
300	762	261	664	147	374	392	10,0	–	–	39	99

EW330U

Экран						Расстояние от экрана: L				Hd	
Диагональ		Ширина: W		Высота: H		Минимальное (ШИРОК.)		Максимальное (ТЕЛЕ)			
дюймы	см	дюймы	см	дюймы	см	дюймы	м	дюймы	м	дюймы	см
40	102	35	89	20	50	42	1,1	54	1,4	2	4
60	152	52	133	29	75	63	1,6	82	2,1	3	6
80	203	70	177	39	100	84	2,1	109	2,8	3	8
100	254	87	221	49	125	105	2,7	136	3,5	4	11
120	305	105	266	59	149	126	3,2	163	4,1	5	13
150	381	131	332	74	187	157	4,0	204	5,2	6	16
200	508	174	443	98	249	209	5,3	272	6,9	8	21
250	635	218	553	123	311	261	6,6	340	8,6	10	26
300	762	261	664	147	374	314	8,0	408	10,4	13	32

 Приведенные выше данные являются приблизительными и могут отличаться от фактических измерений. В случае стационарной установки проектора Mitsubishi рекомендует до окончательной установки проектора физически измерить размер проецируемого изображения и расстояние проектора после установки проектора на место, чтобы внести поправку на оптические характеристики проектора. Это позволит определить точное расположение проектора, являющееся оптимальным для выбранного места установки.

Подключение

При подключении источника сигнала к проектору обеспечьте выполнение следующих условий:

1. Перед выполнением любых подключений обязательно выключите все оборудование.
 2. Для каждого источника сигнала используйте соответствующий кабель.
 3. Кабели должны быть плотно вставлены в разъемы.
- Для получения информации о подключениях см. руководство каждого устройства.
 - Обратитесь к поставщику для получения данных о подключениях.
 - Из представленных на рисунках кабелей некоторые могут не входить в комплект поставки проектора. Они доступны для приобретения в магазинах электронных товаров.

Подключение компьютера или монитора

Подключение компьютера


Проектор оснащен входным гнездом RGB, обеспечивающим возможность подключения, как к IBM®-совместимым компьютерам, так и к компьютерам Macintosh®. Для подключения лицензионных компьютеров Macintosh необходим переходник Mac.

Для подключения проектора к настольному или портативному компьютеру выполните следующее:

1. Подключите один кабеля RGB, входящего в комплект поставки, к выходному разъему D-Sub компьютера.
2. Подключите другой конец кабеля RGB к входному гнезду **COMPUTER-1 (КОМПЬЮТЕР -1)** или **COMPUTER-2 (КОМПЬЮТЕР -2)** на проекторе.
3. Чтобы воспользоваться комбинированным монофоническим динамиком проектора для презентации, выберите соответствующий аудиокабель и подсоедините один его конец к гнезду аудиовыхода на компьютере, а другой конец - к гнезду **AUDIO IN (Аудиовход)** на проекторе.
4. При желании, вы можете использовать другой подходящий аудиокабель и подключить один конец кабеля к разъему **AUDIO OUT (Аудиовыход)** на проекторе, а другой конец - к внешним динамикам (приобретаются отдельно).

После подключения, управление звуком можно будет осуществлять с помощью экранных меню проектора. Подробнее см. "[Регулировка звука](#)" на стр. 33.

После завершения подключения система должна иметь следующий вид:

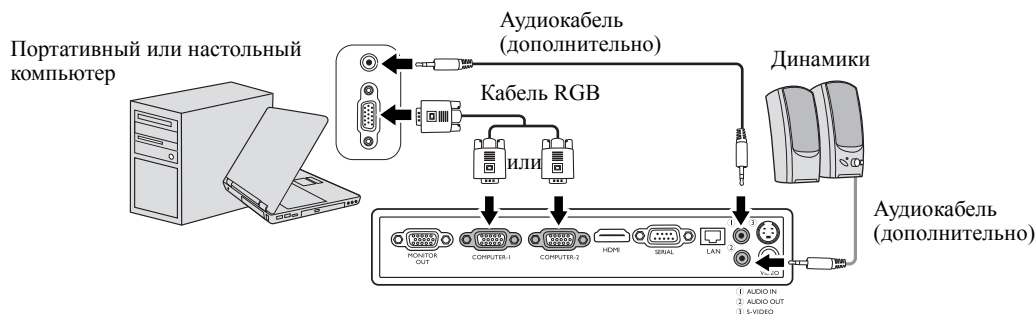

- В большинстве портативных компьютеров не предусмотрено автоматическое включение внешних видеопортов при подключении проектора. Обычно включение/выключение внешнего дисплея осуществляется с помощью комбинации кнопок FN + F3 или CRT/LCD. Найдите на портативном компьютере функциональную клавишу CRT/LCD или клавишу с символом монитора. Нажмите одновременно клавишу FN и соответствующую функциональную клавишу. Сведения о комбинациях клавиш см. в инструкции к портативному компьютеру.



- При использовании более длинного кабеля RGB вместо прилагаемого изображение может проецироваться с искажениями.
- Для некоторых компьютеров необходимы дополнительные разъемы или аналоговые выходные адаптеры RGB для подключения к данному проектору.


Подключение монитора

Если одновременно с проецированием на экран необходим вывод изображения на монитор, подключите порт выходного сигнала **MONITOR OUT (Выходной разъем монитора)** на проекторе к внешнему монитору, как описано ниже.

Для подключения монитора:

1. Подключите проектор к компьютеру согласно инструкциям, приведенным в разделе "[Подключение компьютера](#)" на стр. 16.
2. Подключите кабель RGB от монитора к разьему **MONITOR OUT (Выходной разъем монитора)** на проекторе.

Портативный или настольный компьютер

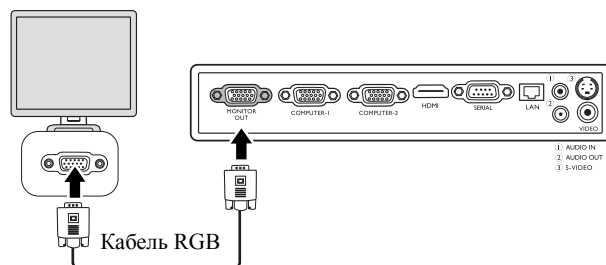

- После того, как функция Вывод в режиме ожидания монитора будет включена, проектор может подавать сигнал VGA в режиме ожидания, а на разьеме **COMPUTER-1 (КОМПЬЮТЕР -1)** подается входной сигнал D-Sub.
- Изображения могут отображаться неправильно, в зависимости от типа входного сигнала. См. руководство по эксплуатации монитора.
- Изображения могут отображаться неправильно, в зависимости от типа кабеля.

Подключение источников видеосигнала

Проектор можно подключать к различным источникам видеосигнала, оснащенным любыми из следующих выходов:

- HDMI
- Компонентное видео
- S-Video
- Композитное видео

Проектор требуется подключать к источнику видеосигнала только одним из описанных выше способов; тем не менее, все способы подключения обеспечивают различное качество видеосигнала. Наиболее вероятно, что выбранный способ подключения будет зависеть от наличия соответствующих разъемов на стороне проектора и на стороне источника видеосигнала (см. ниже):

(мультимедиа-интерфейс высокой четкости). Он поддерживает передачу несжатых видеоданных между совместимыми устройствами, такими как DTV-тюнеры, DVD-проигрыватели, и воспроизведение по одному единственному кабелю и обеспечивает высокое качество цифрового изображения. Информацию о подключении проектора к устройству HDMI см. в разделе "[Подключение устройства HDMI](#)" на стр. 18.

Цифровые ТВ-тюнеры и DVD-проигрыватели оснащены встроенными компонентными видеовыходами, поэтому, если источник видеосигнала оснащен таким выходом, именно ему следует отдать предпочтение перед композитным видеовыходом. Информацию о подключении проектора к источнику видеосигнала, оснащенному компонентным видеовыходом, см. в разделе "[Подключение источника видеосигнала, оснащенного компонентным видеовыходом](#)" на стр. 18.

При подключении источников видеосигнала, оснащенных как композитным видеовыходом, так и выходом S-Video, предпочтение следует отдать выходу S-Video. Информацию о подключении проектора к источнику видеосигнала, оснащенному выходом S-Video, см. в разделе "[Подключение источника видеосигнала, оснащенного выходом S-Video](#)" на стр. 19.


При подключении источников видеосигнала, оснащенных только видеовыходами, предпочтение следует отдать входу композитного видео. Информацию о подключении проектора к источнику видеосигнала, оснащенному композитным видеовыходом, см. в разделе "[Подключение источника видеосигнала, оснащенного композитным видеовыходом](#)" на стр. 20.

Подключение устройства HDMI

Для подключения проектора к устройствам HDMI необходимо использовать кабель HDMI.

Для подключения проектора к устройству HDMI:

1. Подключите один кабеля HDMI к выходному разъему HDMI источника видеосигнала.
2. Подключите другой конец кабеля к входному разъему **HDMI** на проекторе.

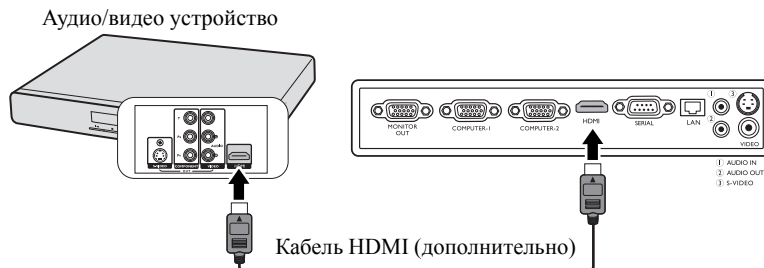

В том маловероятном случае, если при подключении проектора к проигрывателю DVD через вход HDMI цвета будут отображаться неправильно, установите для цветового пространства значение YUV. Подробнее см. ["Изменение цветового пространства"](#) на стр. 24.

При подключении данного проектора к цифровому устройству (например, к DVD плееру) с помощью разъема HDMI черный цвет может выглядеть очень темным, в зависимости от типа подключенного устройства.

- Это зависит от настройки уровня черного на подключенном устройстве. Имеется два способа цифровой передачи данных изображений, в котором используются различные настройки уровня черного. Таким образом, технические характеристики выходного сигнала DVD плеера отличаются, в зависимости от используемого метода передачи цифровых данных.

- Некоторые DVD плееры оснащены функцией переключения выходного цифрового сигнала. Если ваш DVD плеер оснащен данной функцией, необходимо настроить ее следующим образом.

EXPAND (Расширить) или ENHANCED (Оптимизированный) -> NORMAL (Обычный)

- Подробнее см. руководство по эксплуатации DVD плеера.

- При переключении на выход HDMI, может возникнуть искажение цветов проецируемого изображения в течение приблизительно 1 секунды. Это не является неисправностью.

Подключение источника видеосигнала, оснащенного компонентным видеовыходом

Осмотрев источник видеосигнала, определите наличие свободного компонентного видеовыхода:


- При наличии свободного выхода можно переходить к следующим пунктам.
- При отсутствии свободного выхода необходимо выбрать альтернативный способ подключения источника видеосигнала.

Подключение проектора к источнику видеосигнала, оснащенного компонентных видеовыходом:

1. Подключите переходной кабель "компонентное видео / RGB (D-Sub)" одним концом (с тремя разъемами RCA) к компонентному видеовыходу источника видеосигнала. Штекеры подключаются к гнездам в соответствии с цветами: зеленый - к зеленому, синий - к синему, красный - к красному.
2. Подключите другой конец переходного кабеля "компонентное видео / RGB (D-Sub)" (с разъемом D-SUB) к гнезду **COMPUTER-1 (КОМПЬЮТЕР -1)** или **COMPUTER-2 (КОМПЬЮТЕР -2)** на проекторе.
3. Чтобы воспользоваться комбинированным монофоническим динамиком проектора для презентации, выберите соответствующий аудиокабель и подсоедините один его конец к гнезду аудиовыхода на компьютере, а другой конец - к гнезду **AUDIO IN (Аудиовход)** на проекторе.
4. При желании, вы можете использовать другой подходящий аудиокабель и подключить один конец кабеля к разъему **AUDIO OUT (Аудиовыход)** на проекторе, а другой конец - к внешним динамикам (приобретаются отдельно).

После подключения, управление звуком можно будет осуществлять с помощью экранных меню проектора. Подробнее см. ["Регулировка звука"](#) на стр. 33.

После завершения подключения система должна иметь следующий вид:

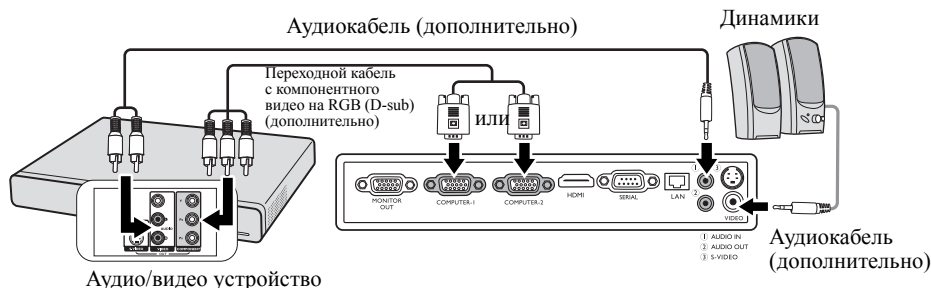

- Если после включения проектора и выбора соответствующего источника видеосигнала воспроизведение видео не происходит, проверьте включение и исправность источника сигнала. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.

Подключение источника видеосигнала, оснащенного выходом S-Video

Осмотрев источник видеосигнала, определите наличие свободного выхода S-Video:


- При наличии свободного выхода можно переходить к следующим пунктам.
- При отсутствии свободного выхода необходимо выбрать альтернативный способ подключения источника видеосигнала.

Подключение проектора к источнику видеосигнала, оснащенного выходом S-Video:

1. Возьмите кабель S-Video и подключите один конец к выходному гнезду S-Video на источнике видеосигнала.
2. Подключите другой конец кабеля S-Video к гнезду **S-VIDEO** на проекторе.
3. Чтобы воспользоваться комбинированным монофоническим динамиком проектора для презентации, выберите соответствующий аудиокабель и подсоедините один его конец к гнезду аудиовыхода на компьютере, а другой конец - к гнезду **AUDIO IN (Аудиовход)** на проекторе.
4. При желании, вы можете использовать другой подходящий аудиокабель и подключить один конец кабеля к разъему **AUDIO OUT (Аудиовыход)** на проекторе, а другой конец - к внешним динамикам (приобретаются отдельно).

После подключения, управление звуком можно будет осуществлять с помощью экранных меню проектора. Подробнее см. "[Регулировка звука](#)" на стр. 33.

После завершения подключения система должна иметь следующий вид:

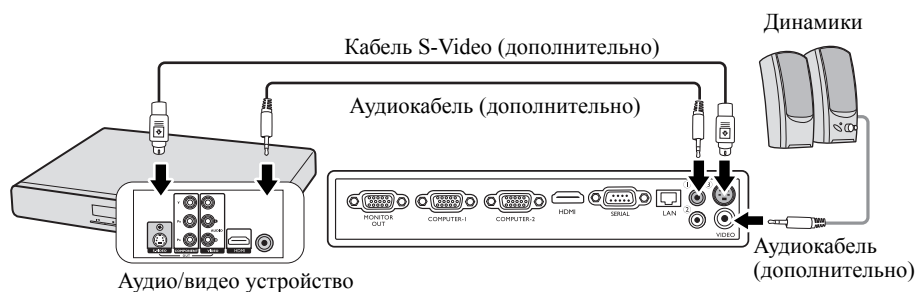

- Если после включения проектора и выбора соответствующего источника видеосигнала воспроизведение видео не происходит, проверьте включение и исправность источника сигнала. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.
- Если проектор уже подключен к данному источнику видеосигнала с выходом S-Video, подключать источник видеосигнала через вход S-Video не требуется, поскольку при этом способе соединения обеспечивается более низкое качество видеосигнала, а также образуется лишнее соединение. Подробнее см. "[Подключение источников видеосигнала](#)" на стр. 17.

Подключение источника видеосигнала, оснащенного композитным видеовыходом

Осмотрев источник видеосигнала, определите наличие свободного композитного видеовыхода:


- При наличии свободного выхода можно переходить к следующим пунктам.
- При отсутствии свободного выхода необходимо выбрать альтернативный способ подключения источника видеосигнала.

Подключение проектора к источнику видеосигнала, оснащенного композитным видеовыходом:

1. Возьмите видеокабель и подключите один конец к композитному видеовыходу источника видеосигнала.
2. Подключите другой конец видеокабеля к гнезду **VIDEO** на проекторе.
3. Чтобы воспользоваться комбинированным монофоническим динамиком проектора для презентации, выберите соответствующий аудиокабель и подсоедините один его конец к гнезду аудиовыхода на компьютере, а другой конец - к гнезду **AUDIO IN (Аудиовход)** на проекторе.
4. При желании, вы можете использовать другой подходящий аудиокабель и подключить один конец кабеля к разъему **AUDIO OUT (Аудиовыход)** на проекторе, а другой конец - к внешним динамикам (приобретаются отдельно).

После подключения, управление звуком можно будет осуществлять с помощью экранных меню проектора. Подробнее см. ["Регулировка звука" на стр. 33](#).

После завершения подключения система должна иметь следующий вид:

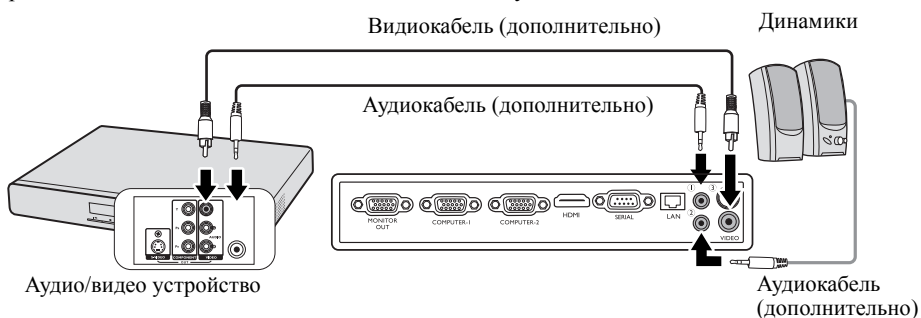



- Если после включения проектора и выбора соответствующего источника видеосигнала воспроизведение видео не происходит, проверьте включение и исправность источника сигнала. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.
- Источник видеосигнала следует подключать через композитный видеовыход только в том случае, если он не оснащен компонентным видеовыходом или выходом S-Video. Подробнее см. ["Подключение источников видеосигнала" на стр. 17](#).

Включение проектора


1. Подсоедините шнур питания к проектору и вставьте вилку в розетку. Включите розетку (если она с выключателем). Убедитесь, что при включении питания **Индикатор питания** на проекторе горит оранжевым светом.



- Закажите у специалиста по установке выключатель с функцией защиты при утечке на землю. Когда проектор не используется, выключайте питание с помощью этого выключателя.
 - Во избежание несчастных случаев, таких как поражение электрическим током или пожар, используйте оригинальные дополнительные принадлежности (например, шнур питания) только для данного устройства.
 - Чтобы обеспечить безопасность в случае неисправности проектора, используйте для подключения проектора электрическую розетку с автоматическим размыкателем в случае утечки на землю. Если у вас нет такой розетки, попросите поставщика установить ее.
2. Снимите крышку объектива. Если ее не снять, она может деформироваться в результате нагревания.

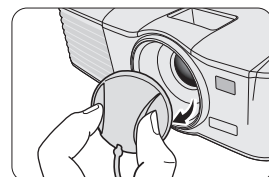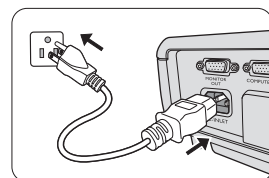

3. Для включения проектора нажмите кнопку **POWER (Питание)** на проекторе или на пульте ДУ. При включенном проекторе **Индикатор питания** мигает, а затем ровно горит зеленым светом. Процедура подготовки проектора к работе занимает около 30 секунд. В конце процедуры включения появляется логотип включения. При необходимости поверните кольцо фокусировки для регулировки четкости изображения.

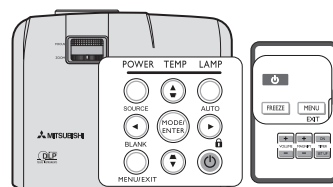

- Если проектор еще слишком горячий после предыдущего использования, в течение приблизительно 90 секунд перед включением лампы будет работать охлаждающий вентилятор.
 - Чтобы увеличить срок службы лампы, после включения проектора необходимо подождать не менее 5 минут до того, как снова выключить его.
 - При нажатии кнопки **POWER (Питание)** изображение может мигать до тех пор, пока лампа не стабилизируется. Это не является неисправностью.
4. При первом включении проектора необходимо выбрать язык экранного меню с помощью инструкций на экране.
 5. При получении запроса на ввод пароля введите шестизначный пароль с помощью кнопок перемещения. Подробнее см. "**Защита паролем**" на стр. 23.
 6. Включите все подключенное оборудование.
 7. Проектор начинает поиск входных сигналов. Текущий сканируемый входной сигнал отображается в левом верхнем углу экрана. Если проектор не может обнаружить входной сигнал, на экране будет отображаться сообщение "**Нет сигнала**" до тех пор, пока он не будет найден.

Выбор источника входного сигнала осуществляется также нажатием кнопки **SOURCE (ИСТОЧНИК)** на проекторе или на пульте ДУ. Подробнее см. "**Выбор входного сигнала**" на стр. 24.




Если частота / разрешение входного сигнала превышает рабочий диапазон проектора, то на пустом экране появляется сообщение: "**Вне диапазона**". Установите входной сигнал, совместимый с разрешением проектора, или установите для него меньшее значение. Подробнее см. "**Таблица синхронизации**" на стр. 57.



Порядок работы с меню


Проектор оснащен системой экранных меню для выполнения различных настроек и регулировок.

Ниже приводится краткий обзор экранного меню.

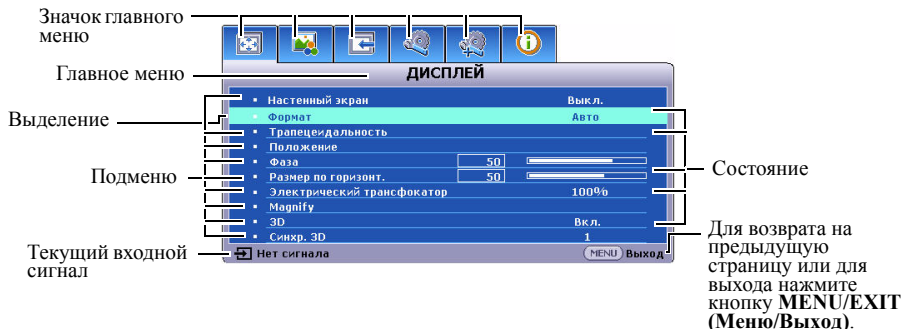


Ниже приводится пример настройки экранного меню.

1. Для вывода экранного меню нажмите кнопку MENU/EXIT (Меню/Выход) на проекторе или пульте ДУ.
3. Нажмите кнопку ▼ для выбора пункта **Язык**, а затем выберите нужный язык с помощью кнопок ◀/▶.

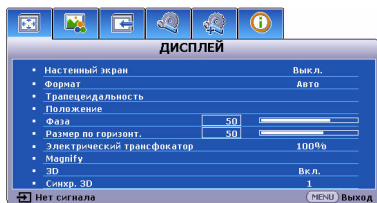

2. Воспользуйтесь кнопкой ◀/▶ для выбора меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные**.
4. Для выхода с сохранением настроек дважды* нажмите кнопку MENU/EXIT (Меню/Выход) на проекторе или на пульте ДУ.

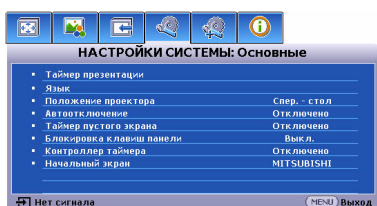

*При первом нажатии выполняется возврат в главное меню, при втором - закрытие экранного меню.

Защита паролем

В целях защиты доступа и предотвращения несанкционированного использования в проекторе предусмотрена функция установки пароля. Пароль можно установить с помощью экранного меню. Подробную информацию о работе с экранными меню см. в разделе "[Порядок работы с меню](#)" на стр. 22.

Если вы намерены использовать функцию блокировки при включении, то следует предпринять меры по сохранению пароля. Распечатайте данное руководство (при необходимости), запишите в нем используемый пароль и положите руководство в надежное место для использования в будущем.

Установка пароля

После установки пароля включение проектора производится только после ввода правильного пароля.

- Откройте экранное меню и перейдите к меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки безопасн.** Нажмите кнопку **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. На экране появится страница **Настройки безопасн.**
- Выделите **Блокировка при включении** и выберите **Вкл.** с помощью кнопок **◀/▶**.
- Как показано на рисунке справа, четыре кнопки со стрелками (**▲**, **▶**, **▼**, **◀**) соответствуют 4 цифрам (1, 2, 3, 4). Воспользуйтесь кнопками со стрелками для ввода шестизначного пароля.
- Повторно введите новый пароль для подтверждения. После установки пароля экранное меню вернется на страницу **Настройки безопасн.**



Во время ввода символы отображаются на экране в виде звездочек. Запишите выбранный пароль в этом месте руководства до ввода или сразу после ввода пароля на случай, если вы его забудете.


Пароль: _____

Храните данное руководство в надежном месте.

- Чтобы выйти из системы экранного меню, нажмите **MENU/EXIT (Меню/Выход)**.

Если вы забыли пароль


Если включена функция парольной защиты, при каждом включении проектора выводится запрос на ввод шестизначного пароля. В случае неправильного ввода пароля в течение трех секунд будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, аналогичное показанному на рисунке справа, а затем появится сообщение **ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ**. Можно повторить попытку, указав другой шестизначный пароль, или, если вы не записали пароль в данном руководстве и не помните его, можно воспользоваться процедурой восстановления пароля. Подробнее см. "[Процедура восстановления пароля](#)" на стр. 23.

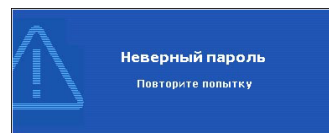

При вводе неверного пароля 5 раз подряд проектор автоматически выключается.

Процедура восстановления пароля

- Нажмите и удерживайте кнопку **AUTO (АВТО)** на проекторе или на пульте ДУ в течение 3 секунд в то время, когда на экране отображается сообщение **'ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ'**. На экране проектора появится закодированное число.
- Запишите это число и выключите проектор.
- Пароль можно найти в Руководстве Mitsubishi по работе с программным обеспечением по раскодированию пароля, прилагаемому на компакт-диске.

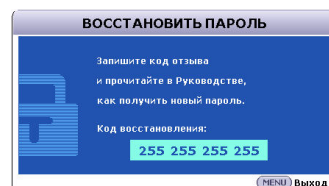

Изменение пароля

- Откройте экранное меню и перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки безопасн. > Изменить пароль**.
- Нажмите кнопку **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. Появится сообщение **'ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ'**.
- Введите текущий пароль.
 - При правильном вводе пароля отобразится следующее сообщение: **'ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ'**.
 - Если пароль указан неправильно, в течение трех секунд будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение **'ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ'**, после чего вы сможете повторить попытку. Для отмены изменений или ввода другого пароля нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**.
- Введите новый пароль.

Во время ввода символы отображаются на экране в виде звездочек. Запишите выбранный пароль в этом месте руководства до ввода или сразу после ввода пароля на случай, если вы его забудете.

Пароль: _____

Храните данное руководство в надежном месте.

- Повторно введите новый пароль для подтверждения.
- Для проектора был успешно установлен новый пароль. Не забудьте ввести новый пароль в следующий раз при запуске проектора.
- Чтобы выйти из системы экранного меню, нажмите **MENU/EXIT (Меню/Выход)**.

Отключение функции защиты паролем

Для отключения функции защиты паролем, откройте систему экранных меню и вернитесь в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки безопасн. > Блокировка при включении**. Выберите **Выкл.** с помощью кнопок **◀/▶**. Появится сообщение **'ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ'**. Введите текущий пароль.

- При правильном вводе пароля экранное меню возвращается на страницу **Настройки безопасн.**, при этом в строке **Блокировка при включении** отображается **'Выкл.'**. В следующий раз при включении проектора вам не потребуется вводить пароль.
- Если пароль указан неправильно, в течение трех секунд будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение **'ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ'**, после чего вы сможете повторить попытку. Для отмены изменений или ввода другого пароля нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**.

Обратите внимание, что, несмотря на то, что функция парольной защиты отключена, необходимо сохранить старый пароль на тот случай, если понадобится снова включить ее - при этом потребуется указать старый пароль.

Выбор входного сигнала


Проектор можно одновременно подключать к нескольким устройствам. Тем не менее, одновременно возможно воспроизведение полноэкранного изображения только от одного источника.

Если вы хотите, чтобы поиск входного сигнала выполнялся автоматически, убедитесь в том, что для функции **Быстрый автопоиск** в меню **ИСТОЧНИК** установлено значение **Вкл.** (установлено по умолчанию для данного проектора).

В противном случае, можно выбирать доступные входные сигналы вручную.

- Нажмите кнопку **SOURCE (ИСТОЧНИК)** на проекторе или на пульте ДУ. Отобразится строка выбора источника.
- Последовательно нажимайте **▲/▼** до тех пор, пока не будет выбран нужный сигнал, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. После того, как сигнал будет найден, на экране в течение нескольких секунд будет отображаться информация о выбранном источнике сигнала. Если к проектору подключены разные устройства, повторите шаги 1-2 для поиска другого сигнала.

- Уровень яркости проецируемого изображения при переключении изменяется в соответствии с выбранным источником видеосигнала. Презентации данных (графики) в режиме ПК обычно включают в себя статичные изображения. В этом случае устанавливается повышенная яркость по сравнению с режимом "Video", который обычно используется для просмотра движущихся изображений (фильмов).
- Параметры Настройка зависят от выбранного источника видеосигнала. Подробнее см. **"Выбор режима изображения"** на стр. 29.
- Собственное разрешение дисплея проектора соответствует формату 4:3 (EX320U)/16:10 (EW330U). Для получения лучшего качества изображения необходимо выбрать и использовать входной сигнал, соответствующий данному разрешению. Масштаб для других разрешений будет изменяться проектором в зависимости от настройки формата, что может привести к искажению или снижению четкости изображения. Подробнее см. **"Выбор формата изображения"** на стр. 27.

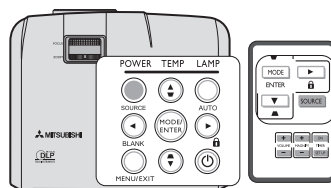

	COMPUTER 1
	COMPUTER 2
	HDMI
	VIDEO
	S-VIDEO

Изменение цветового пространства

В том маловероятном случае, если при подключении проектора к проигрывателю DVD через вход **HDMI** проектора цвета отображаются неправильно, установите для цветового пространства значение **YUV**.

- Нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**, а затем нажимайте кнопки **◀/▶** до тех пор, пока не будет выбрано меню **ИСТОЧНИК**.
- Нажмите **▼**, чтобы выделить **Передача цветового пространства** а затем нажмите **◀/▶**, чтобы выделить нужное цветовое пространство.


Данная функция доступна только при использовании входа **HDMI**.

Настройка угла проецирования

Проектор оснащен 1 быстро выпускающейся ножкой регулятора и 1 задней ножкой. С помощью этих ножек осуществляется регулировка линии проецирования по высоте и углу. Для регулировки проектора:

1. Нажимая кнопку регулятора наклона, поднимайте переднюю часть проектора. После того, как изображение будет расположено должным образом, отпустите кнопку регулятора наклона, чтобы заблокировать ножку регулятора в этом положении.
2. Для точной регулировки горизонтального угла проецирования используйте заднюю ножку регулятора.

Чтобы убрать ножку, удерживая поднятый проектор, нажмите кнопку регулятора наклона, затем медленно опустите проектор. Заверните ножку заднего регулятора наклона в обратном направлении.

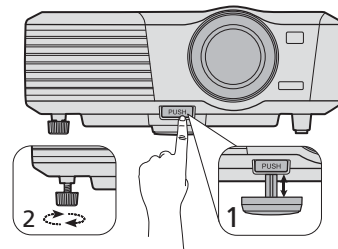

Если проектор установлен на наклонной поверхности или если экран и луч проектора не перпендикулярны друг другу, проецируемое изображение принимает трапециевидную форму. Для коррекции этого искажения см. раздел "Коррекция трапециевидного искажения" на стр. 25.


- ⚠ При включенной лампе в объектив смотреть запрещается. Интенсивный луч света от лампы может повредить глаза.
- Будьте осторожны при нажатии кнопки регулировки, так как она расположена близко к отверстию для отвода горячего воздуха.

Автоматическая настройка изображения

В некоторых случаях может возникнуть необходимость оптимизации качества изображения. Для этого нажмите кнопку **AUTO (АВТО)** на проекторе или на пульте ДУ. В течение 3 секунд встроенная функция интеллектуальной автоматической настройки выполнит перенастройку частоты и фазы синхронизации для обеспечения наилучшего качества изображения.

В верхней левой части экрана в течение 3 секунд будут показаны сведения о текущем источнике сигнала.


- ☞ При включенной функции **AUTO (АВТО)** экран остается пустым.
- Данная функция доступна только при выбранном сигнале ПК (аналоговый RGB).

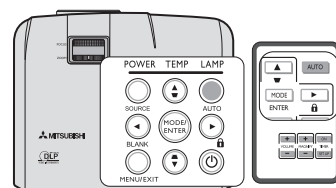

Точная настройка размера и резкости изображения

На рисунке справа, (А) регулятор фокуса, (В) регулятор масштаба

1. Отрегулируйте масштаб. (с помощью регулятора масштаба В)
2. Для малого расстояния или большого экрана поверните кольцо до упора в сторону Wide (Широкий). Для большого расстояния или маленького экрана поверните кольцо до упора в сторону Tele (Теле).
3. Отрегулируйте фокусировку (с помощью регулятора фокусировки А).
4. Подвигайте проектор вперед и назад, чтобы отрегулировать размер экрана.
5. При необходимости, повторно отрегулируйте фокусировку.

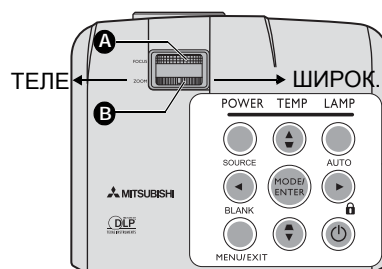



Коррекция трапециевидного искажения

Трапециевидность выражается в заметном увеличении ширины верхней или нижней части проецируемого изображения. Это происходит, когда проектор не перпендикулярен экрану.

Для устранения этого искажения, помимо регулирования наклона проектора, необходимо выполнить ручную коррекцию одним из следующих способов.

- С помощью пульта ДУ

Для отображения страницы корректировки параметра "Трапецеидальность" нажмите **▼ / ▲** на проекторе или на пульте ДУ. Нажмите **▼** для коррекции трапеции в верхней части изображения. Нажмите **▲** для коррекции трапеции в нижней части изображения.

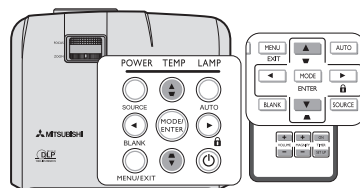

- Экранное меню
1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**, а затем нажимайте кнопки **◀ / ▶** до тех пор, пока не будет выбрано меню **ДИСПЛЕЙ**.
 2. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Трапецеидальность**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. На экране появится страница корректировки **Трапецеидальность**.
 3. Нажмите **▼** для коррекции трапеции в верхней части изображения или нажмите **▲** для коррекции трапеции в нижней части изображения.




- Вы также можете скорректировать трапецеидальные искажения по вертикали. Однако диапазон корректировки по вертикали более ограничен.
- При выполнении корректировки трапецеидальных искажений на дисплее показывается значение корректировки. Обратите внимание, что это значение не означает угол проецирования.
- Допустимый диапазон значения корректировки трапецеидальных искажений варьируется в зависимости от условий установки.
- Проекция может не иметь форму правильного прямоугольника или соотношение сторон 4:3 (EX320U)/16:10 (EW330U), в зависимости от условий установки проектора и экрана.
- При выполнении регулировки трапецеидальных искажений разрешение изображения увеличивается. Кроме того, на изображениях могут появляться полосы или зигзаги. Это не является неисправностью.
- Во время корректировки трапецеидальных искажений на экране могут появляться помехи, связанные с типом проецируемого видеосигнала и регулировки параметров настройки трапеции. В этих случаях необходимо настроить параметры трапеции в том диапазоне, в котором изображение отображается без помех.
- После того, как параметры трапеции будут отрегулированы, изображения могут отображаться неправильно, в зависимости от типа входного сигнала.

Увеличение и поиск деталей

Чтобы посмотреть детали на проецируемом изображении, увеличьте его. Для перемещения по изображению воспользуйтесь кнопками перемещения.

- С помощью пульта ДУ

1. Для отображения панели увеличения нажмите **MAGNIFY +/-**.
2. Нажмите **MAGNIFY +**, чтобы увеличить центр изображения. Последовательно нажимайте эту кнопку до тех пор, пока не получите нужный размер.
3. Для перемещения по изображению воспользуйтесь стрелками перемещения (**▲, ▼, ◀, ▶**) на проекторе или на пульте ДУ.
4. Для возврата к исходному размеру изображения нажмите кнопку **AUTO (АВТО)**. Можно также воспользоваться для этого кнопкой **MAGNIFY -**. При следующем нажатии изображение уменьшается еще больше до первоначального размера.

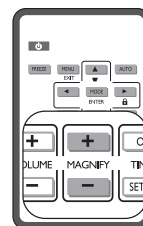

- Экранное меню

1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**, а затем нажимайте кнопки **◀ / ▶** до тех пор, пока не будет выбрано меню **ДИСПЛЕЙ**.
2. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Magnify**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. Появится панель увеличения.
3. Повторите шаги 2-4, описанные выше в разделе "С помощью пульта ДУ". Если вы пользуетесь панелью управления проектора, выполните следующие действия.
4. Последовательно нажимайте кнопки **▲** на проекторе для увеличения изображения до нужного размера.
5. Чтобы перемещаться по изображению, нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)** для переключения в режим окон, а затем нажимайте кнопки со стрелками (**▲, ▼, ◀, ▶**).
6. Для перемещения по изображению воспользуйтесь стрелками перемещения (**▲, ▼, ◀, ▶**) на проекторе или на пульте ДУ.
7. Чтобы уменьшить размер изображения, нажмите кнопку **MODE/ENTER (Режим/Ввод)** для возврата к функции увеличения/уменьшения, а затем нажмите кнопку **AUTO (АВТО)** для возврата к исходному размеру. Для возврата к исходному размеру можно также воспользоваться последовательным нажатием кнопки **▼**.



Перемещение по изображению возможно только после его увеличения. Во время поиска деталей возможно дальнейшее увеличение изображения.

Выбор формата изображения

Формат - это соотношение ширины изображения и его высоты. Большинство аналоговых телевизоров и компьютеров имеют формат 4:3, а цифровые телевизоры и проигрыватели DVD обычно имеют формат 16:9

Устройства с цифровым дисплеем, к которым относится данный проектор, благодаря цифровой обработке сигнала могут динамически растягивать и масштабировать выходное изображение так, чтобы его формат отличался от формата изображения входного сигнала.


Чтобы изменить формат проецируемого изображения (независимо от формата входного сигнала):

1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**, а затем нажимайте кнопки **◀/▶** до тех пор, пока не будет выбрано меню **ДИСПЛЕЙ**.
2. С помощью **▼** выделите **Формат**.
3. Нажимайте кнопки **◀/▶** для выбора формата, соответствующего формату входного видеосигнала и параметрам экрана.


Формат изображения

На рисунках ниже черные участки обозначают неактивную область, а белые участки - активную область. Экранные меню могут отображаться на незанятых черных областях.


1. **Авто:** Пропорционально изменяет масштаб изображения в соответствии с исходным разрешением проектора (ширина по горизонтали или высота по вертикали). Данная функция полезна, если необходимо максимально использовать площадь экрана, не изменяя при этом соотношение сторон.

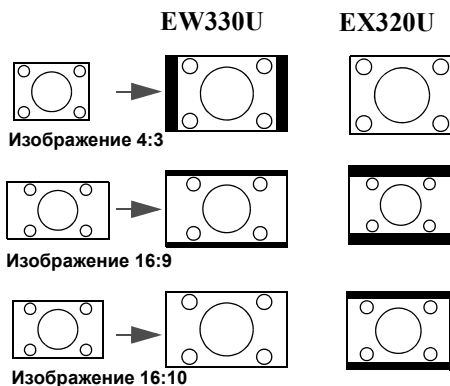


2. **16:9:** Масштабирование изображения производится так, что оно воспроизводится в центре экрана в формате 16:9. Это больше всего подходит для изображений в формате 16:9, например, для телевизоров с высоким разрешением или фильмов DVD, так как в этом случае формат не меняется.



3. **Реальн.:** Изображение проецируется с исходным разрешением, а его размер изменяется в соответствии с областью отображения. Если входной сигнал имеет меньшее разрешение, размер проецируемого изображения окажется меньше полного размера экрана. Для увеличения размера изображения можно также отрегулировать настройки масштаба или передвинуть проектор ближе к экрану. После этого может также потребоваться настройка фокуса проектора.

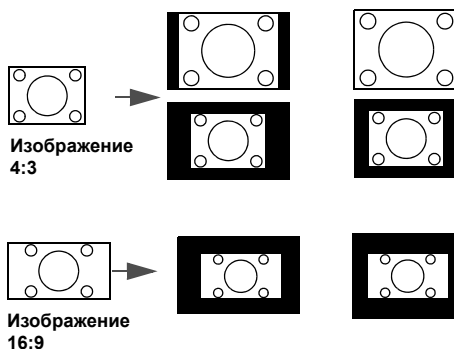


4. **4:3:** Масштабирование изображения производится так, что оно воспроизводится в центре экрана в формате 4:3. Это больше всего подходит для изображений с форматом 4:3 (например, мониторы компьютеров, стандартные телевизоры и фильмы DVD с форматом 4:3), так как в этом случае изменение формата не требуется.



-
5. **Весь:** Увеличивает изображение до полноэкранного размера (16:10). Изображение проецируется на весь экран. (только для EW330U)



Изображение 4:3



Изображение 16:9




Изображение 16:10

Выбор режима изображения

В проекторе предусмотрено несколько заранее настроенных режимов изображения, позволяющих выбрать наиболее подходящий из них для работы или используемого источника видеосигнала.

Для выбора нужного режима необходимо выполнить следующие шаги:

- Нажимайте **MODE/ENTER (Режим/Ввод)** на пульте ДУ или на проекторе до тех пор, пока не будет выбран нужный режим.
- Перейдите в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ > Настройка** и выберите нужный режим с помощью кнопок **◀/▶**.

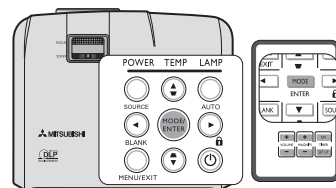

Режимы изображения для различных типов сигналов

Ниже перечислены режимы изображения для разных типов сигналов.

1. **Режим Макс. яркость:** устанавливает максимальную яркость проецируемого изображения. Данный режим удобен, если требуется повышенная яркость изображения, например, при работе с проектором в хорошо освещенном помещении.
2. **Режим Презентация:** предназначен для демонстрации презентаций. В этом режиме яркость подбирается таким образом, чтобы обеспечить корректную цветопередачу изображения, передаваемого с ПК или портативного компьютера. Этот режим наиболее подходит для компьютерных игр (игр на приставке) дома в условиях обычной освещенности.
3. **Режим Обычный:** устанавливает максимальную чистоту цветов RGB для обеспечения максимально корректной передачи изображений вне зависимости от настроек яркости. Этот режим лучше всего подходит для просмотра фотографий, компьютерной графики и таких графических приложений как AutoCAD. Он подходит для просмотра цветных фильмов и видеоклипов, снятых цифровыми или DV видеокамерами.
4. **Режим кино:** подходит для просмотра цветных фильмов, видеоклипов, снятых цифровой камерой, а также цифрового видео с выхода ПК в помещении с малой освещенностью (в темноте). Этот режим наиболее подходит для просмотра неярких фильмов или DVD-фильмов при малой освещенности (в темноте).
5. **Режим Пользовательский 1/Пользовательский 2:** активизирует индивидуальные настройки на основании текущих доступных режимов изображения. Подробнее см. "[Настройка режима Пользовательский 1/Пользовательский 2](#)" на стр. 29.

Настройка режима Пользовательский 1/Пользовательский 2

В проекторе предусмотрено два пользовательских режима, которые могут использоваться в случае, если текущие доступные режимы изображений не удовлетворяют потребности пользователя. В качестве начальной точки для индивидуальной настройки можно выбрать один из режимов изображения (за исключением **Пользовательский 1/Пользовательский 2**).

Режим **Пользовательский 1** предназначен для источников сигнала ПК, а режим **Пользовательский 2** - для источников видео.

1. Нажмите **MENU/EXIT (Меню/Выход)**, чтобы открыть экранное меню.
2. Перейдите в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ > Настройка**.
3. С помощью кнопок **◀/▶** и выберите значение от **Пользовательский 1** до **Пользовательский 2**.
4. Нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать пункт подменю, который вы хотите изменить, и отрегулируйте значение с помощью кнопок **◀/▶**. Подробнее см. "[Точная настройка качества изображения в пользовательских режимах](#)".
5. После выполнения всех необходимых настроек выделите **Сохранить настройки** и нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)** для их сохранения.
6. Появится подтверждение '**Установки сохранены**'.

Точная настройка качества изображения в пользовательских режимах

При выборе режима **Пользовательский 1** или **Пользовательский 2**, в зависимости от обнаруженного типа сигнала, имеется ряд определяемых пользователем функций. Эти функции можно настраивать в соответствии с вашими потребностями.

Регулировка параметра Яркость

Выделите пункт **Яркость** в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и отрегулируйте значения кнопками ◀/▶ на проекторе или на пульте ДУ.

Чем больше значение, тем больше яркость изображения. Чем меньше значение, тем темнее изображения. Отрегулируйте данную настройку так, чтобы темная область изображения была черного цвета, и были видны детали в этой области.



Регулировка параметра Контрастность

Выделите пункт **Контрастность** в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и отрегулируйте значения кнопками ◀/▶ на проекторе или на пульте ДУ.

Чем больше значение, тем выше контрастность. Данный параметр используется для установки максимального уровня белого цвета после регулировки параметра **Яркость** в соответствии с выбранным источником видеосигнала и условиями просмотра.



Регулировка параметра Цвет

Выделите пункт **Цвет** в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и отрегулируйте значения кнопками ◀/▶ на проекторе или на пульте ДУ.

Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам. При установке слишком высокого значения цвета в изображении будут слишком яркими, а изображение -- нереалистичным.

Регулировка параметра Оттенки

Выделите пункт **Оттенки** в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и отрегулируйте значения кнопками ◀/▶ на проекторе или на пульте ДУ.

Чем выше значение, тем больше красного цвета в изображении. Чем ниже значение, тем больше синего цвета в изображении.

Регулировка параметра Резкость

Выделите пункт **Резкость** в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и отрегулируйте значения кнопками ◀/▶ на проекторе или на пульте ДУ.

Чем больше значение, тем выше резкость изображения. Чем меньше значение, тем ниже уровень резкости изображения.

Регулировка параметра BrilliantColor™

Выделите пункт **BrilliantColor™** в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и выберите значения кнопками ◀/▶ на проекторе или на пульте ДУ.

Данная функция использует новый алгоритм обработки цвета и улучшения на уровне системы для повышения яркости, одновременно обеспечивая более яркие и реалистичные цвета. Она позволяет увеличить яркость для полутонов более чем 50%, обеспечивая, таким образом, более реалистичное воспроизведение цвета. Для получения качественного изображения, выберите **Вкл.** Если качество не требуется, выберите **Выкл.**

Вкл. является настройкой по умолчанию, рекомендуемой для данного проектора. При выборе **Выкл.** функция **Цветовая температура** становится недоступной.

Выбор Цветовая температура

Выделите пункт **Цветовая температура** в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и отрегулируйте значения кнопками ◀/▶ на проекторе или на пульте ДУ.

Настройки цветовой температуры* могут различаться, в зависимости от выбранного типа сигнала.

1. **T1:** С максимальной цветовой температурой, изображение с максимальным количеством голубого в белом цвете, по сравнению с другими настройками.
2. **T2:** Увеличивает количество голубого в белом цвете.
3. **T3:** Стандартная настройка оттенков белого.
4. **T4:** Увеличивает количество красного в белом цвете.

*Информация о цветовой температуре:

Для различных целей "белыми" могут считаться разные оттенки. Один из распространенных методов представления белого цвета известен как "цветовая температура". Белый цвет с низкой цветовой температурой выглядит красновато-белым. Белый цвет с высокой цветовой температурой выглядит синевато-белым.

3D управление цветом

В большинстве случаев управление цветом не требуется - например, в классе, в переговорной комнате или в гостиной, где свет не выключается, или там, где через окно проникает дневной свет.

Функция управления цветом может понадобиться только в случае постоянной установки с регулируемым уровнем освещения - например, в помещении для заседаний, лекционных залах или домашних кинотеатрах. Функция управления цветом обеспечивает возможность тонкой регулировки для более точного воспроизведения цвета, в случае необходимости.

Правильная настройка цвета может быть обеспечена только в условиях регулируемого освещения. Для этого понадобится колориметр (измеритель цветового излучения) и комплект подходящих изображений для оценки воспроизведения цвета. Эти инструменты не входят в комплект поставки проектора, но у поставщика проектора вместе можно получить необходимые рекомендации или даже воспользоваться услугами специалиста по настройке.

Функция управления цветом обеспечивает возможность настройки шести диапазонов цветов (RGBCMY). При выборе каждого цвета, можно отдельно отрегулировать его диапазон и насыщенность в соответствии со своими предпочтениями.

При наличии проверочного диска, на котором записаны несколько шаблонов проверки воспроизведения цвета для мониторов, телевизоров, проекторов и т.д., можно спроецировать любое из этих изображений на экран и войти в меню **3D управление цветом** для настройки параметров.

Для регулировки настроек:

1. Перейдите в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и выделите **3D управление цветом**.
2. Нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**, и на экране появится страница **3D управление цветом**.
3. Выделите **Основной цвет** и с помощью кнопок **◀/▶** выберите нужный цвет: Красный, Зеленый, Синий, Голубой, Пурпурный или Желтый.
4. Нажатием **▼** выделите **Оттенок** и укажите диапазон с помощью кнопок **◀/▶**. При увеличении диапазона в него добавляются цвета, включающие большую пропорцию двух соседних цветов. Чтобы получить представление о том, как цвета соотносятся друг с другом, см. рисунок справа.
Например, при выборе красного цвета и установке его диапазона на 0, на проецируемом изображении будет выбран только чистый красный. При увеличении диапазона, в него будет также включен красный с оттенками желтого и с оттенками пурпурного.
5. С помощью кнопки **▼** выделите пункт **Насыщенность** и установите нужные значения с помощью кнопок **◀/▶**. Любое изменение вступит в силу незамедлительно.
Например, при выборе красного цвета и установке его значения на 0, это изменение затронет только чистый красный цвет.
6. С помощью кнопки **▼** выделите пункт **Усиление** и установите нужные значения с помощью кнопок **◀/▶**. Это изменение затронет уровень контрастности выбранного основного цвета. Любое изменение вступит в силу незамедлительно.
7. Повторите шаги 3 - 6 для регулировки других цветов.
8. Убедитесь в том, что вы сделали все необходимые изменения.
9. Для выхода с сохранением настроек нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**.



Насыщенность - это количество данного цвета в изображении. Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам; при установке значения "0" этот цвет полностью удаляется из изображения. При очень высоком уровне насыщенности этот цвет будет преобладать и выглядеть неестественно.


Использование функции Настенный экран

В тех случаях, когда изображение проецируется на цветную поверхность (например, окрашенную стену), с помощью функции **Настенный экран** можно скорректировать цвет проецируемого изображения.

Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите в меню **ДИСПЛЕЙ > Настенный экран** и с помощью кнопок **◀/▶** выберите цвет, наиболее близкий к цвету поверхности проецирования. Можно выбрать один из предварительно откалиброванных цветов: **светло-желтый, Розовый, Светло-зеленый, Синий** и **Школьная доска**.

Настройка таймера презентации

Таймер презентации показывает на экране время, оставшееся до конца презентации, чтобы помочь вам следить за временем, проводя презентацию. Для использования этой функции выполните следующие действия:

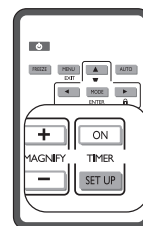


1. Нажмите **TIMER SET UP (Настройка таймера)** на пульте ДУ для перехода в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Таймер презентации**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)** для вывода на экран страницы **Таймер презентации**.
2. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Интервал таймера**, и установите положение таймера с помощью кнопок **◀/▶**. Можно установить любой промежуток времени продолжительностью 1-5 минут с приращением 1 мин. и продолжительностью 5 - 240 минут с приращением 5 мин.

☞ Если таймер уже включен, он будет перезагружаться каждый раз при изменении параметра Интервал таймера.

3. Нажмите кнопку **▼**, чтобы выделить **Дисплей таймера** и укажите, хотите ли вы, чтобы таймер появлялся на экране при нажатии кнопок **◀/▶**.

Выбор	Описание
Всегда	Показывает таймер на экране на протяжении всего времени презентации.
1 мин/2 мин/3 мин	Показывает таймер на экране в последние 1/2/3 минуты.
Никогда	Скрывает таймер во время презентации.

4. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Положение таймера**, и установите положение таймера с помощью кнопок **◀/▶**.
5. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Способ отсчета таймера**, а затем выделите нужный способ отсчета таймера с помощью кнопок **◀/▶**.

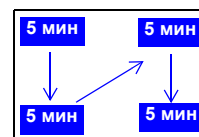

Выбор	Описание
Вперед	Увеличение от 0 до установленного времени.
Назад	Уменьшение от установленного времени до 0.

6. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Звуковое напоминание**, и укажите, следует ли включать функцию звукового напоминания с помощью кнопок **◀/▶**. Если вы выбрали **Вкл.**, за 30 секунд до окончания заданного времени будет слышно два звуковых сигнала, а по истечении времени - три звуковых сигнала.
7. Чтобы включить таймер презентации, нажмите кнопку **▼**, а затем с помощью кнопок **◀/▶** выделите **Вкл.** и нажмите кнопку **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**.
8. Появится сообщение о подтверждении. Выделите **Да** и нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)** для подтверждения. На экране появится сообщение **“Таймер включен”**. Таймер начнет отсчет времени до включения.

☞ При переключении входного сигнала или нажатии **AUTO (АВТО)** при включенном таймере, таймер будет остановлен.


Для сброса таймера необходимо выполнить следующие действия.

1. Вернитесь к странице **Таймер презентации**.
2. Нажмите **▼**, а затем **◀/▶**, чтобы выделить **Выкл.**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. Появится сообщение о подтверждении.
3. Выделите **Да** и нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)** для подтверждения. На экране появится сообщение **“Таймер выключен”**.

Функции кнопки **TIMER On**

TIMER ON (Таймер вкл.) Эта кнопка является многофункциональной.


- Если таймер презентации отключен, при нажатии этой кнопки появится сообщение с подтверждением. Вы можете решить, включать таймер или нет, следуя экранным инструкциям.
- Если таймер презентации уже включен, при нажатии этой кнопки появится сообщение с подтверждением. Вы можете перезапустить таймер, продолжить или выключить его, следуя экранным инструкциям.

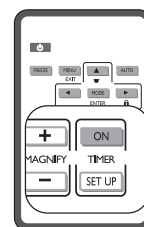

Скрывание изображения

Во время презентации, чтобы привлечь внимание аудитории, можно скрыть изображение на экране с помощью кнопки **BLANK (Пустой экран)** на проекторе или на пульте ДУ. Для восстановления изображения нажмите любую кнопку на проекторе или на пульте ДУ. При отключенном изображении в правом нижнем углу экрана появляется слово **BLANK**.

В меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Таймер пустого экрана** можно задать продолжительность промежутка времени, по истечении которого проектор автоматически включает изображение при отсутствии воздействия пользователя на элементы управления проектора или пульта ДУ.

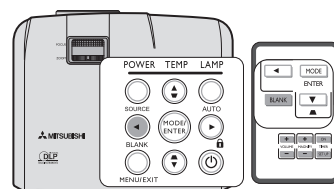


☞ При нажатии кнопки **BLANK (Пустой экран)** проектор автоматически переходит в режим Низк..

⚠ Во время работы проектора запрещается закрывать проекционный объектив какими-либо предметами - это может привести к нагреванию и деформированию этих предметов или даже стать причиной возгорания.

Блокировка кнопок управления

С помощью блокировки кнопок управления на проекторе можно предотвратить случайное изменение настроек проектора (например, детьми). При включенной функции **Блокировка клавиш панели** никакие кнопки управления на проекторе не работают, за исключением кнопки **POWER (Питание)**.

1. С помощью кнопок **▶ 🔒** на проекторе или на пульте ДУ откройте меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Блокировка клавиш панели** и выберите параметр **Вкл.** с помощью кнопок **◀/▶** на проекторе или на пульте ДУ.
2. Появится сообщение о подтверждении. Выберите **Да** для подтверждения.

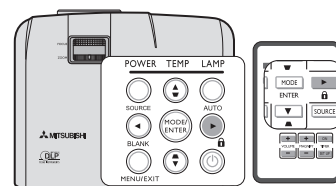

Чтобы снять блокировку панели, нажмите один раз любую кнопку на проекторе. на экране появится предупреждение о блокировке. В то время, когда на экране отображается предупреждение о блокировке, снова нажмите кнопку **▶ 🔒** на проекторе или на пульте ДУ. (Удерживайте нажатой кнопку на проекторе в течение 3 секунд.)

Вы также можете воспользоваться пультом ДУ для перехода в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Блокировка клавиш панели** и воспользоваться кнопками **◀/▶** для выбора **Выкл.**


- ☞ При заблокированных кнопках проектора кнопки пульта ДУ остаются включенными.
- При нажатии **POWER (Питание)** для выключения проектора без разблокирования его кнопок, проектор при следующем включении останется с заблокированными кнопками.

Фиксация изображения

Для остановки кадра нажмите **FREEZE (Стоп-кадр)** на пульте ДУ. В левом верхнем углу экрана появится слово **FREEZE**. Для отмены функции нажмите любую кнопку на проекторе или на пульте ДУ.

Даже если изображение на экране остановлено, его воспроизведение продолжается на видеоустройстве или другом устройстве. Поэтому даже при остановленном изображении продолжается воспроизведение звука, если подключено устройство с активным аудиовыходом.

- ☞ Не оставляйте на экране неподвижное изображение в течение длительного периода времени, так как на экране может остаться остаточное изображение.

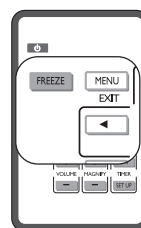


Регулировка звука

Следующая регулировка звука выполняется для динамика проектора. Убедитесь в правильности подключения через аудиовход проектора. Подробнее о подключении через аудиовход см. "**Подключение**" на стр. 16.

Отключение звука

Для временного отключения звука:

1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**, а затем с помощью кнопок **◀/▶** выберите меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит..**
2. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Настройки звука**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. На экране появится страница **Настройки звука**.
3. Выделите **Отключение звука** и с помощью кнопок **◀/▶** выберите **Вкл.**

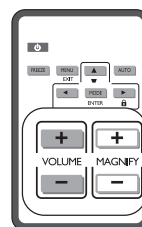

Регулировка громкости звука

Для регулировки громкости нажмите **VOLUME (ГРОМКОСТЬ) +/-** на пульте ДУ или:

1. Повторите шаги 1-2 выше.
2. С помощью кнопки **▼** выделите пункт **Громкость** и выберите нужный уровень громкости с помощью кнопок **◀/▶**.

Вывод звука в режиме ожидания

Для включения этой функции выберите **Вкл.** Проектор может выводить входной аудиосигнал, когда он находится в режиме ожидания, а разъем разъемы аудиовхода и аудиовыхода подключены к соответствующим устройствам.

 При переходе проектора в режим ожидания звук может прерваться на короткое время. Это не является неисправностью.

Пользовательские настройки экранных меню

Экранные меню можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Эти настройки не влияют на настройки, параметры эксплуатации или эффективность работы проектора.



- Параметр **Время вывода меню** меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки меню** определяет продолжительность времени отображения экранного меню с момента последнего нажатия на кнопки. Продолжительность этого промежутка времени может составлять от 5 до 30 секунд с интервалом в 5 секунд. Выберите нужный временной промежуток с помощью кнопок **◀/▶**.
- Параметр **Положение меню** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки меню** задает один из пяти вариантов положения экранного меню. Выберите нужное положение с помощью кнопок **◀/▶**.
- Параметр **Язык** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные** используется для установки языка экранных меню. Выберите нужный язык с помощью кнопок **◀/▶**.
- Параметр **Начальный экран** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные** позволяет задать заставку, которая будет отображаться при включении проектора. Выберите нужный экран с помощью кнопок **◀/▶**.

Выключение проектора

1. Нажмите кнопку **⏻ POWER (Питание)**, после чего появится запрос на подтверждение.
При отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя в течение нескольких секунд сообщение исчезает.
2. Нажмите кнопку **⏻ POWER (Питание)** еще раз. **Индикатор питания** мигает оранжевым светом, и лампа проектора выключается, а вентиляторы продолжают работать в течение примерно 90 секунд для охлаждения проектора.
3. По завершении процесса охлаждения, **Индикатор питания** становится оранжевым, и вентиляторы останавливаются.
4. Выньте вилку шнура питания из розетки, если не собираетесь пользоваться проектором в течение длительного времени.



- В целях защиты лампы, проектор не реагирует на команды во время охлаждения.
- Чтобы сократить время охлаждения, можно включить функцию **Быстрое охлаждение**. Подробнее см. "**Быстрое охлаждение**" на стр. 46.
- Не следует вынимать вилку шнура питания из розетки до окончания процедуры выключения проектора или в течение 90-секундного времени охлаждения.
- Если проектор выключен неправильно, то при его повторном включении включаются вентиляторы охлаждения, работающие в течение нескольких минут. Снова нажмите кнопку **⏻ POWER (Питание)**, чтобы включить проектор после того, как вентиляторы остановятся, и **Индикатор питания** станет оранжевым.

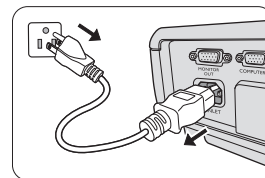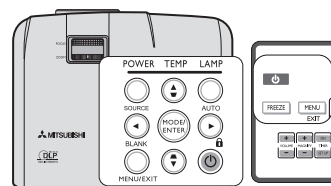

Прямое выключение питания



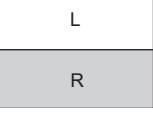
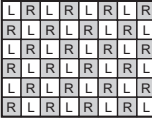
1. Шнур питания переменного тока можно отключить от розетки во время работы проектора. Для защиты лампы необходимо подождать около 10 минут перед тем, как перезапустить проектор. (При попытке перезапустить проектор вентиляторы могут продолжать работать в течение некоторого времени, чтобы дать проектору остыть). В этом случае снова нажмите кнопку **⏻ POWER (Питание)**, чтобы включить проектор после того, как вентиляторы остановятся, и **Индикатор питания** станет оранжевым.
2. Для защиты лампы не выключайте проектор в то время, пока **Индикатор питания** мигает зеленым цветом после включения.
3. Перед тем, как выключить проектор, не забудьте закрыть меню. Если проектор будет выключен при открытом меню, параметры настройки меню могут не сохраниться.
4. Выключение проектора во время его управления с помощью функции сети может привести к отказу таких приложений как e-Control™. Перед выключением проектора всегда сначала закрывайте используемые приложения. После восстановления соединения проектора с компьютером снова запустите нужную программу.


Просмотр содержимого в формате 3D

С помощью данного проектора можно просматривать содержимое в формате 3D.

Для просмотра содержимого в формате 3D необходимо следующее:

1. Содержимое 3D с чередованием полей
 2. Очки DLP Link с электронным затвором
- (Чередование полей: система, попеременно отображающая изображение для правого и левого глаза).

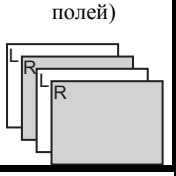Формат изображений 3D			
Переворачивание страниц (Чередование полей) 	Слева направо 	Сверху вниз 	В шахматном порядке 
Поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается

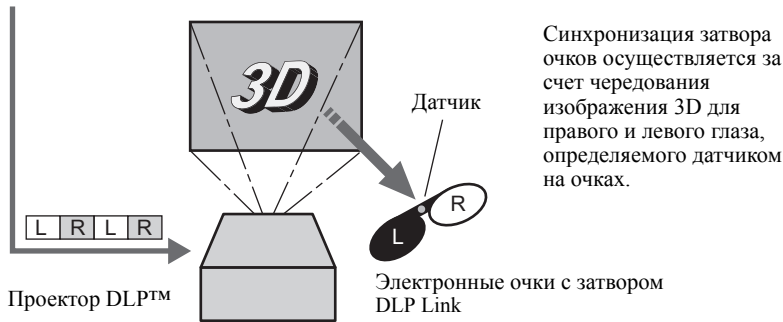

Воспроизведите содержимое видео 3D с чередованием полей на компьютере или DVD плеере, а затем подключите кабель к проектору.

Перейдите в меню **ДИСПЛЕЙ**, а затем выберите для параметра **3D** значение **Вкл.**

Наденьте электронные очки с затвором для просмотра содержимого.

Если изображение отображается неправильно, перейдите в меню **ДИСПЛЕЙ** и измените параметры настройки изображения на **Синхр. 3D**.

- Просматривайте изображение, находясь прямо перед экраном, стараясь не находиться под углом.
- При просмотре экрана под большим углом содержимое 3D может отображаться неправильно.
- Если содержимое в формате 3D отображается неправильно, проверьте подключение питания очков с электронным затвором или уровень их зарядки. Для получения более подробной информации см. руководство по эксплуатации очков с электронным затвором.
- Если для параметра 3D установлено значение Вкл., проецируемое изображение будет более темным. Это - обычное явление и не является неисправностью.
- При установке значения Вкл. для параметра 3D черные части изображения становятся немного светлее. Это - обычное явление и не является неисправностью.
- При просмотре содержимого в формате 3D недоступны следующие функции:
 - Magnify
 - Настройка
 - Яркость
 - Контрастность
 - Цвет
 - Оттенок
 - Резкость
 - BrilliantColor™

- Цветовая температура
- 3D управление цветом.
- Иногда изображение может быть недостаточно трехмерным в результате таких параметров настройки как флуоресцентная подсветка, которые могут привести к потере синхронизации очков.
- Трехмерное изображение может не появляться на экране в результате таких факторов ПК как видеокарта, память или процессор.
- Сигналы, приведенные в таблице ниже, могут отображаться на проекторе в формате 3D. При получении какого-либо другого сигнала проектор не отображает содержимое в трехмерном формате, даже если для параметра 3D установлено значение Вкл. в меню ДИСПЛЕЙ.

Режим	Разрешение (Г x В)	Частота по горизонтали (Гц)	Частота по вертикали (Гц)
TV60, 480i (525i)	-	15,73	59,94
VGA60	640 x 480	31,47	59,94
VGA120	640 x 480	61,91	119,52
SVGA60	800 x 600	37,88	60,32
SVGA120	800 x 600	76,30	119,97
SVGA120	800 x 600	77,43	119,85
XGA60	1024 x 768	48,36	60,00
XGA120	1024 x 768	97,55	119,99
WXGA60 (только для EW330U)	1280 x 800	49,70	59,81
WXGA120 (только для EW330U)	1280 x 800	101,56	119,91

- Если для DVD используется сигнал 480p, изображение в формате 3D может отображаться неправильно, в зависимости от типа DVD-плеера.
- При проецировании изображения в формате 3D на экран с частотой 120 Гц изображение может отсутствовать, в зависимости от программного обеспечения DVD-плеера.


Предупреждения по технике безопасности и охране здоровья при просмотре изображений в формате 3D

- Прекратите просмотр изображения в формате 3D при появлении ощущения усталости и дискомфорта.
- Прекратите просмотр изображения в формате 3D, если изображение двоится или вы не видите его трехмерным.
- Следующим группам лиц рекомендуется воздержаться от просмотра изображений в формате 3D:
 - лица, чувствительные к свету
 - лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями
 - лица с плохим состоянием здоровья или самочувствием
 - лица, находящиеся в сонном состоянии
 - лица, находящиеся в состоянии сильной усталости
 - лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения
 - дети

Только правильно подключив сетевой кабель (LAN) и выполнив настройки сети, вы можете работать с проектором, управляя им с компьютера и используя Веб-браузер или приложение PJLink™, если и компьютер, и проектор подключены к одной локальной сети.

☞ Этот проектор поддерживает программное обеспечение Crestron® и PJLink™.

Пример подключения проектора к компьютеру.

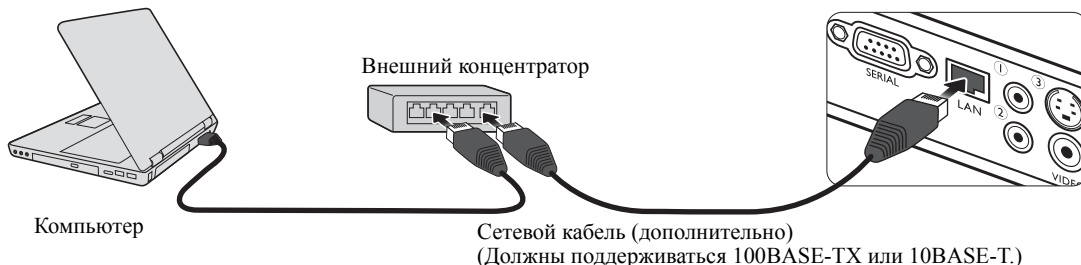

- ☞ При использовании внешнего концентратора или маршрутизатора воспользуйтесь прямым кабелем Класса 5. (Для некоторых концентраторов и маршрутизаторов может использоваться другой кабель. Для получения дополнительной информации см. соответствующую документацию).
- Не касайтесь металлических частей разъема и кабеля ЛВС - это может привести к статическому разряду и повреждению проектора.

Настройка Настройка управления по локальной сети

При использовании DHCP:

1. Убедитесь в том, что проектор и компьютер правильно подключены к одной и той же локальной сети.
2. Нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**, а затем нажимайте кнопки **◀/▶** до тех пор, пока не будет выбрано меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит.**
3. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Настройка управления по локальной сети**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. На экране появится страница **Настройка управления по локальной сети**.
4. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Управление**, а затем нажмите **◀/▶**, чтобы выделить **ЛВС**.
5. Нажмите **▼**, чтобы выделить **DHCP**, а затем нажмите **◀/▶**, чтобы выделить **Вкл.**
6. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Применить**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**.
7. Подождите примерно 15 - 20 секунд, а затем снова откройте страницу **Настройка управления по локальной сети**.
8. На экране появятся настройки **IP-адрес**, **Маска подсети**, **Шлюз по умолчанию** и **Сервер DNS**. Запишите IP адрес, показанный в столбце **IP-адрес**.

- ☞ Если IP-адрес все равно не отображается на дисплее, обратитесь к администратору сети.
- При неправильном подключении кабелей ЛВС для настроек IP-адрес, Маска подсети, Шлюз по умолчанию и Сервер DNS будет отображаться значение 0.0.0.0. Проверьте правильность подключения проводов ЛВС и повторите приведенный выше порядок действий.

Если вы не используете DHCP:

1. Повторите шаги 1-4, описанные выше.
2. Нажмите **▼**, чтобы выделить **DHCP**, а затем нажмите **◀/▶**, чтобы выделить **Выкл.**
3. Обратитесь к администратору сети для получения информации о настройках **IP-адрес**, **Маска подсети**, **Шлюз по умолчанию** и **Сервер DNS**.
4. Нажмите **▼**, чтобы выбрать элемент для изменения, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**.
5. С помощью кнопок **◀/▶** перемещайте курсор, а затем с помощью кнопок **▲/▼** укажите нужное значение.
6. Чтобы сохранить настройки, нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. Чтобы не сохранять настройки, нажмите **MENU/EXIT (Меню/Выход)**.
7. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Применить**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**.

- ☞ При неправильном подключении кабелей ЛВС для настроек IP-адрес, Маска подсети и Шлюз по умолчанию и Сервер DNS будет отображаться значение 0.0.0.0. Проверьте правильность подключения проводов ЛВС и повторите приведенный выше порядок действий.

Дистанционное управление проектором через Интернет (e-Control™)

После получения правильного IP адреса для проектора, когда он будет находиться в режиме ожидания, вы сможете осуществлять управление проектором с помощью любого компьютера, подключенного к той же локальной сети.


Для того, чтобы воспользоваться данной функцией, на вашем компьютере должно быть установлено программное обеспечение Adobe Flash Player. Загрузите Adobe Flash Player с веб-сайта Adobe Systems Incorporated.

1. Введите адрес проектора в адресную строку обозревателя и нажмите кнопку ввода (например, <http://192.168.0.146/>)



При использовании веб-обозревателя "Орега" добавьте "/index.html" после IP адреса (например, <http://192.168.0.146/index.html>)


2. Откроется страница удаленного управления. С помощью этой страницы вы можете управлять проектором так же, как с помощью пульта ДУ или панели управления на проекторе.

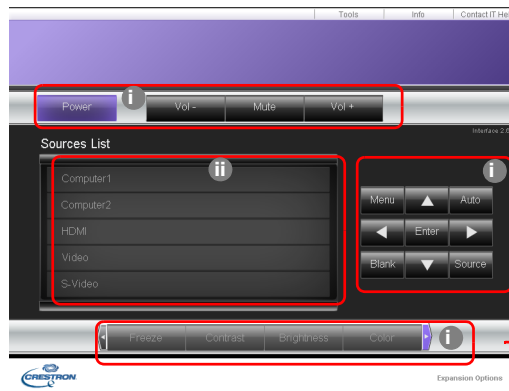

- i. Эти кнопки используются так же, как кнопки на проекторе или на пульте ДУ. Подробнее см. "2. Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ" на стр. 45 и "Пульт ДУ" на стр. 9.
- ii. Чтобы изменить источник сигнала, щелкните нужный сигнал.


При использовании панели управления проектора или пульта ДУ для изменения настроек экранного меню веб-обозревателю может потребоваться некоторое время для того, чтобы синхронизировать эти изменения с проектором.

3. Страница инструментов позволяет вам управлять проектором, устанавливать настройки локальной сети и безопасный доступ к удаленному управлению проектором.

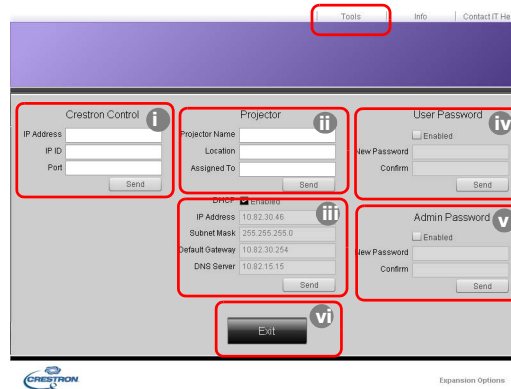

- i. При использовании системы управления Crestron см. информацию о настройке в руководстве пользователя системы Crestron.
- ii. Вы можете присвоить имя проектору, чтобы регистрировать местоположение проектора и ответственного лица. В данный столбец можно ввести не более 32 однобайтовых символов.

- iii. Вы можете отрегулировать **Настройка управления по локальной сети**.
 - iv. После того, как настройки будут выполнены, доступ к удаленному управлению проектором через сеть будет защищен паролем. Чтобы включить эту функцию, установите флажок напротив "Enable" (Включить) и введите нужный пароль в столбец New Password (Новый пароль). Повторно введите новый пароль для подтверждения в столбец Confirm (Подтвердить). Чтобы снять защиту паролем, снимите флажок.
 - v. После того, как настройки будут выполнены, доступ к странице Tools (Инструменты) будет защищен паролем. Инструкции по использованию функции пароля см. в пункте iv.
- ☞
- После выполнения настроек, нажмите кнопку **Send** (Отправить), чтобы сохранить данные в проекторе.
 - После того, как пароль будет установлен, возле кнопки **Tools** (Инструменты) появится кнопка **Log Out** (Выйти из системы).
 - Запишите выбранный пароль до ввода или сразу после ввода пароля на случай, если вы его забудете. Если вы забудете пароль, вход в систему будет невозможен.
 - Программное обеспечение доступно также на английском языке.
 - При включенной функции DHCP возможен разрыв подключения к веб-странице. Если это произойдет, проверьте новый IP адрес проектора и введите его для повторного подключения.
- vi. Для возврата на страницу управления через сеть нажмите кнопку **Exit** (Выход).
4. На странице информации показываются данные и состояние проектора.

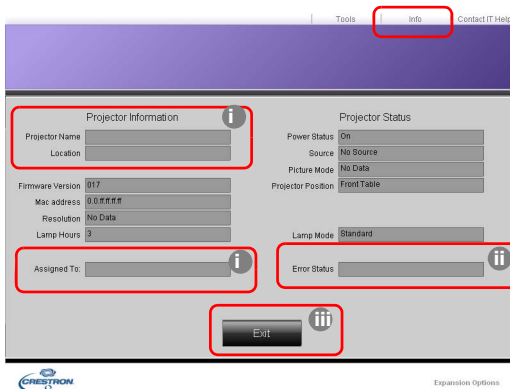

- i. Здесь будет отображаться информация, приведенная на странице Tools (Инструменты), и при первом использовании e-Control™ эти столбцы пусты.
- ii. Если проектор неисправен, на дисплее появится следующее сообщение.

☞ Если проектор исправен или если неисправность не соответствует ни одной из вышеперечисленных, столбец **Error Status** (Состояние ошибки) будет пустым.

Состояние ошибки	Описание
3: Lamp fail (Неисправность лампы)	Лампы не загорается или выключается во время работы.
3: Over Temp (Высокая температура)	Температура проектора является слишком высокой или не может быть определена.
3: Fan Lock (Блокировка вентилятора)	Скорость вращения вентилятора не может быть установлена или определена.
1: Over Lamp Usage time (Превышен срок службы лампы)	Лампа продолжает использоваться после появления предупреждающих сообщений об истечении ее срока службы.

(3 = ошибка; 1 = предупреждение)

- iii. Для возврата на страницу управления через сеть нажмите кнопку **Exit** (Выход).
5. При нажатии кнопки 'Contact IT Help' (Техническая поддержка) в правом верхнем углу появится окно HELP DESK (Справка). После этого вы сможете отправлять сообщения с помощью программного обеспечения RoomView™, подключенного к той же локальной сети.



Дополнительную информацию можно найти на сайтах <http://www.crestron.com> и www.crestron.com/getroomview.

Управление проектором с использованием приложения PJLink™

Этот проектор поддерживает стандартный протокол PJLink™ для управления проектора и вы можете осуществлять управление и мониторинг операций проектора, используя одно и то же приложение для проекторов разных моделей и разных производителей.

О PJLink™

- Для использования функции PJLink™, нужно программное обеспечение приложения PJLink™.
- Спецификации PJLink™, вы можете найти на веб-сайте Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIА). (<http://pjlink.jbmia.or.jp/english>)
- Этот проектор полностью совместим со спецификациями JBMIА PJLink™ Класса 1. Он поддерживает все команды, определенные PJLink™ Класса 1, и это соответствие было верифицировано стандартными спецификациями PJLink™ Версии 1.0.

Использование функции пароля

Для предотвращения неавторизованного подключения к проектору через приложение PJLink™, в проекторе есть опция для установки пароля. Чтобы установить пароль:

1. Откройте экранное меню и перейдите в **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройка управления по локальной сети**. Нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. Отображается меню **Настройка управления по локальной сети**.
2. Выделите **PJLink Certification** (Сертификация PJLink) и выберите **Вкл.**, нажав **◀/▶**. Пароль по умолчанию "admin".
3. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Change PJLink Password** (Изменить пароль PJLink) и нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**.
4. Введите текущий пароль. Нажмите **▶**, **◀**, выберите цифры и нажмите **▲**, **▼**, выберите 0-9, A-Z, a-z или символы. Для подтверждения нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**.
5. Введите новый пароль и для подтверждения нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**.

 Если вы забыли пароль, используйте пароль "projectorcontroller".

Команды, поддерживаемые PJLink™

В таблице ниже показаны команды для управления проектором с использованием протокола PJLink™.

Команда	Описание	Примечание (Параметр)
POWR	Управление питанием	0 = ожидание 1 = питание вкл.
POWR?	Запрос состояния питания	0 = Ожидание 1 = Питание вкл. 2 = Охлаждение 3 = Разогрев
INPT	Переключение входов	11 = КОМПЬЮТЕР1 12 = КОМПЬЮТЕР2
INPT?	Запрос на переключение входа	21 = ВИДЕО 22 = S-ВИДЕО 31 = HDMI
AVMT	Управление на отключение звука	10 = BLANK выключен 11 = BLANK включен
AVMT?	Запрос о статусе отключения звука	20 = Отключение звука выключено 21 = Отключение звука включено 30 = BLANK и отключение звука выключено 31 = BLANK и отключение звука включено
ERST?	Запрос о состоянии ошибки	1ый байт: ошибка вентилятора, 0 или 2 2ой байт: ошибка лампы, 0 или 2 3ый байт: ошибка температуры, 0 или 2 4ый байт: Всегда 0 5ый байт: Всегда 0 6ой байт: Всегда 0 * 0 или 2 означает следующее: 0 = ошибок не обнаружено, 2 = Ошибка

LAMP?	Запрос на состояние лампы	1ое значение (1 - 4 цифры): время работы кумулятивной лампы (Этот пункт показывает время работы лампы (часы), рассчитанное исходя из того, что лампа работает на низком режиме (Low).) 2ое значение: 0 = лампа выключена, 1 = лампа включена
INST?	Запрос на возможные входы	Появляются следующие значения . "11 12 21 22 31"
NAME?	Запрос на название проектора	Эта команда реагирует на имя проектора, указанное на Странице Инструменты (Tools).
INF1?	Запрос на имя производителя	Появляется "MITSUBISHI".
INF2?	Запрос на название модели	Появляется "EX320U" или "EW330U".
INF0?	Запрос другой информации	Другая информация недоступна. Никакие параметры не появляются.
CLSS?	Запрос о классе информации	Появляется "1".

- ☞ • На PJLink "INPT?" возможно будет ответить, только если на дисплее отображен источник. Если сигнала нет, ответ будет "Unavailable Time!" («Невозможное время!»).
- Вышеуказанное управление может быть выполнено неправильно или полученные данные мониторинга могут быть некорректными в следующих условиях:
 - В режиме ожидания
 - При переключении входа источника
 - При обработке команды
 - При автовыполнении программы
 - До того, как пропадет экран с заставкой после включения питания.
- Используйте 1 компьютер для управления /мониторинга 1 проектора.
- Об управлении /мониторинге с использованием PJLink™, см. Руководство по эксплуатации используемого вами приложения PJLink™.
- При мониторинге работы проектора с использованием этой функции, последовательно подавая команды запроса, делайте это после получения ответа с проектора на предыдущий запрос.

Функция сетевого подключения

- При подключении компьютера и проектора через ЛВС необходимо, чтобы оба IP адреса принадлежали к одной сетевой группе.
- Проверьте правильность настройки IP CONFIG. Неправильные настройки могут сделать подключение невозможным. Для получения дополнительной информации обратитесь к сетевому администратору.

Если для параметра **Управление** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройка управления по локальной сети** выбрано значение **RS-232C**, функция **Настройка управления по локальной сети** будет недоступна.

Глоссарий

Для получения дополнительной информации о приведенном ниже глоссарии см. техническое руководство (приобретается отдельно).

Термин	Описание термина
DHCP	DHCP является сокращением термина Dynamic Host Configuration Protocol (протокол динамической конфигурации сетевого узла). Данный протокол автоматически назначает IP адрес сетевым устройствам.
IP Address	Цифровой IP адрес используется для идентификации компьютеров в сети.
Subnet Mask	Цифровое значение маски подсети A используется для определения числа битов, используемых для указания сетевого адреса разделенной сети (или подсети) в IP адресе.
Default Gateway	Сервер главного шлюза A (или маршрутизатор) используется для связи по сетям (подсетям), разделенным маской подсети.
MAC Address	MAC-адрес означает адрес доступа к среде передачи данных. MAC-адрес – это уникальный номер, присваиваемый каждому сетевому адаптеру. Это зависит от того, передача каких данных осуществляется между сетевыми адаптерами.

Работа с меню

Система меню

Обратите внимание, что функции экранных меню зависят от типа выбранного входного сигнала.

Главное меню	Подменю	Параметры	
1. ДИСПЛЕЙ	Настенный экран	Выкл./светло-желтый/Розовый/ Светло-зеленый/Синий/Школьная доска	
	Формат	Авто/Реальн./Весь (только для EW330U)/4:3/16:9	
	Трапецеидальность		
	Положение		
	Фаза		
	Размер по горизонт.		
	Magnify		
	3D	Вкл./Выкл.	
	Синхр. 3D	1/2	
	2. ИЗОБРАЖЕНИЕ	Настройка	Макс. яркость/Презентация/Обычный/ Режим кино/Пользовательский 1/ Пользовательский 2
Яркость			
Контрастность			
Цвет			
Оттенок			
Резкость			
BrilliantColor™		Вкл./Выкл.	
Цветовая температура		T1/T2/T3/T4	
3D управление цветом		Основной цвет	R/G/B/C/M/Y
		Оттенок	
	Насыщенность		
	Усиление		
Сохранить настройки			
3. ИСТОЧНИК	Быстрый автопоиск	Вкл./Выкл.	
	Передача цветового пространства	RGB/YUV/Авто	
4. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные	Интервал таймера	1~240 минут	
	Дисплей таймера	Всегда/1 мин/2 мин/3 мин/Никогда	
	Положение таймера	Слева сверху/Слева снизу/Справа сверху/Справа снизу	
	Таймер презентации	Способ отсчета таймера	Назад/Вперед
		Звуковое напоминание	Вкл./Выкл.
		Вкл./Выкл.	
	Язык	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / Русский / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Svenska / Türkçe / Čeština / Português / ไทย / Polski / Magyar / العربية	


4. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные	Положение проектора	Спер. - стол/Сзади на столе/Сзади на потолок./Спер. - потолок	
	Автоотключение	Отключено/5 мин/10 мин/15 мин/20 мин/25 мин/30 мин	
	Таймер пустого экрана	Отключено/5 мин/10 мин/15 мин/20 мин/25 мин/30 мин	
	Блокировка клавиш панели	Вкл./Выкл.	
	Контроллер таймера	Отключено/30 мин/1 час/2 час/3 час/4 час/8 час/12 час	
	Начальный экран	Черный/Синий/MITSUBISHI	
	Быстрое охлаждение	Вкл./Выкл.	
	Настройки звука	Отключение звука	Вкл./Выкл.
		Громкость	
		Вывод звука в режиме ожидания	Вкл./Выкл.
	Вывод в режиме ожидания монитора	Выкл./Вкл.	
Настройки меню	Время вывода меню	5 с/10 с/15 с/20 с/25 с/30 с	
	Положение меню	В центре/Слева сверху/Справа сверху/Справа снизу/Слева снизу	
Настройки лампы	Режим лампы	Стандартный/Низк.	
	Сброс таймера лампы		
	Эквив. Ресурс Лампы		
Настройки безопасн.	Изменить пароль		
	Блокировка при включении	Вкл./Выкл.	
Субтитры (СТ)	Включить СТ	Вкл./Выкл.	
	Версия СТ	CC1/CC2/CC3/CC4	
Настройка управления по локальной сети	Управление	RS-232C/ЛВС	
	PJLink Certification	Вкл./Выкл.	
	Change PJLink Password		
	DHCP	Вкл./Выкл.	
	IP-адрес		
	Маска подсети		
	Шлюз по умолчанию		
	Сервер DNS		
Применить			
Сброс всех настроек			
6. ИНФОРМАЦИЯ	Текущее состояние системы	Источник Настройка Разрешение Система цвета Эквив. Ресурс Лампы	

Обратите внимание, что эти пункты меню доступны только в том случае, если проектором обнаружен по крайней мере один действительный сигнал. Если к проектору не подключено оборудование или сигнал не обнаружен, доступны лишь некоторые пункты меню.




Описание каждого меню

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Настенный экран	Корректировка цвета проецируемого изображения в тех случаях, когда поверхность отображения не является белой. Подробнее см. "Использование функции Настенный экран" на стр. 31.
Формат	Имеется четыре варианта установки формата изображения в зависимости от источника входного сигнала. Подробнее см. "Выбор формата изображения" на стр. 27.
Трапецеидальность	Коррекция любого трапецеидального искажения изображения. Подробнее см. "Коррекция трапецеидального искажения" на стр. 25.
Положение	Отображение страницы настройки положения. Для перемещения проецируемого изображения воспользуйтесь кнопками перемещения. Значения, отображаемые в нижней части страницы, изменяются при каждом нажатии кнопки до достижения максимального или минимального соответствующего значения.
Фаза	Регулировка фазы синхронизации для уменьшения искажения изображения. 
Размер по горизонт.	Настройка ширины изображения по горизонтали.
Magnify	Увеличение или уменьшение размера проецируемого изображения. Подробнее см. "Увеличение и поиск деталей" на стр. 26.
3D	Данный проектор оснащен функцией 3D, которая позволяет наслаждаться фильмами и видео 3D в более реалистичном формате за счет повышенной глубины изображения. Для просмотра изображений 3D необходимо использовать специальные очки. Подробнее см. раздел "Просмотр содержимого в формате 3D" на стр. 35.
Синхр. 3D	При наличии инвертированной глубины изображения, воспользуйтесь этой функцией для устранения проблемы.

1. Меню ДИСПЛЕИ

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ	
2. Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ	Настройка	Стандартные режимы изображения позволяют оптимизировать настройку изображения в соответствии с типом программы. Подробнее см. " Выбор режима изображения " на стр. 29.
	Яркость	Настройка яркости изображения. Подробнее см. " Регулировка параметра Яркость " на стр. 30.
	Контрастность	Настройка степени различия между темными и светлыми цветами изображения. Подробнее см. " Регулировка параметра Контрастность " на стр. 30.
	Цвет	Регулирование уровня насыщенности цвета -- количества каждого цвета в изображении. Подробнее см. " Регулировка параметра Цвет " на стр. 30.
	Оттенок	Настройка красного и зеленого цветового оттенка изображения. Подробнее см. " Регулировка параметра Оттенок " на стр. 30.  Данная функция доступна только при выборе Video или S-Video с системой NTSC.
	Резкость	Регулировка резкости изображения. Подробнее см. " Регулировка параметра Резкость " на стр. 30.
	BrilliantColor™	Регулировка уровня белого при поддержании правильного воспроизведения цветов. Подробнее см. " Регулировка параметра BrilliantColor™ " на стр. 30.
	Цветовая температура	Подробнее см. " Выбор Цветовая температура " на стр. 30.
	3D управление цветом	Подробнее см. " 3D управление цветом " на стр. 31.
	Сохранить настройки	Сохранение настроек для режима Пользовательский 1 или Пользовательский 2 .
3. Меню ИСТОЧНИК	Быстрый автопоиск	Подробнее см. " Выбор входного сигнала " на стр. 24.
	Передача цветового пространства	Подробнее см. " Изменение цветового пространства " на стр. 24.

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ	
4. Меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные	Таймер презентации	Функция напоминания выступающему о времени окончания презентации. Подробнее см. " Настройка таймера презентации " на стр. 32.
	Язык	Выбор языка экранных меню. Подробнее см. " Порядок работы с меню " на стр. 22.
	Положение проектора	Подробнее см. " Выбор местоположения " на стр. 11.
	Автоотключение	Пусть проектор автоматически отключится при отсутствии сигнала на входе, и если пользователь не будет осуществлять никаких операций в течение заданного периода времени. Подробнее см. " Настройка Автоотключение " на стр. 49.
	Таймер пустого экрана	Задание времени отображения пустого экрана после включения функции пустого экрана; по истечении указанного времени снова выводится изображение. Подробнее см. " Скрывание изображения " на стр. 33.
	Блокировка клавиш панели	Блокирует все кнопки на пульте проектора, кроме кнопки  POWER (Питание) на проекторе и кнопок на пульте ДУ. Подробнее см. " Блокировка кнопок управления " на стр. 33.
	Контроллер таймера	Настройка таймера автоматического выключения проектора. Установка времени в диапазоне от 30 минут до 12 часов.
	Начальный экран	Выбор заставки при включении проектора. Предусмотрены три варианта: Логотип MITSUBISHI, Черный экран и Синий экран.
5. Меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит.	Быстрое охлаждение	При выборе Вкл. время охлаждения проектора сокращается до нескольких секунд.  При попытке повторного включения проектора сразу после процедуры быстрого охлаждения он может не включиться и вернуться в режим охлаждения.
	Настройки звука	Подробнее см. " Регулировка звука " на стр. 33.
	Вывод в режиме ожидания монитора	Для включения этой функции выберите Вкл. Проектор может выводить сигнал VGA, когда он находится в режиме ожидания, а разъемы COMPUTER-1 (КОМПЬЮТЕР -1) и MONITOR OUT (Выходной разъем монитора) подключены к соответствующим устройствам. Для рекомендаций по установлению соединения см. " Подключение монитора " на стр. 17.  •Использование этой функции слегка увеличивает расход электроэнергии в режиме ожидания. •При переходе проектора в режим ожидания изображение может исчезнуть на короткое время. Это не является неисправностью.
	Настройки меню	Время вывода меню Выбор времени отображения экранного меню после последнего нажатия кнопки. Продолжительность этого промежутка времени может составлять от 5 до 30 секунд с интервалом в 5 секунд. Положение меню Определяет положение экранного меню.
	Настройки лампы	Режим лампы Подробнее см. " Режим лампы. Настройка Низк. " на стр. 49. Сброс таймера лампы Подробнее см. " Сброс таймера лампы " на стр. 52. Эквив. Ресурс Лампы Подробную информацию о расчете времени работы лампы см. в разделе " Данные о времени работы лампы " на стр. 49.

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
5. Меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит.	<p>Изменить пароль Перед изменением производится запрос действующего пароля.</p> <p>Блокировка при включении Подробнее см. "Защита паролем" на стр. 23.</p>
	<p>Включить СТ Для включения функции выберите Вкл. при передаче субтитров выбранным входным сигналом.</p> <ul style="list-style-type: none"> Субтитры: Отображение на экране диалога, монолога и звуковых эффектов телевизионных программ и видео с субтитрами (обычно имеют отметку "CC" в ТВ программах). <p> Во время отображения экранного меню или диалогового окна субтитры не показываются.</p> <p>Версия СТ Выбор предпочитаемого режима субтитров. Для просмотра субтитров выберите CC1, CC2, CC3 или CC4 (CC1 показывает субтитры на официальном языке вашего региона).</p>
	<p>При использовании кабеля ЛВС для подключения см. "Управление с помощью компьютера" на стр. 37.</p> <p>При использовании кабеля RS-232C для подключения перейдите в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройка управления по локальной сети > Управление и выберите RS-232C. Затем нажмите Применить для сохранения настроек.</p> <p> Функция ЛВС и RS-232C не могут работать спонтанно.</p> <p>Если вы используете приложение PJLink™, подробности см. "Управление проектором с использованием приложения PJLink™" на стр. 40.</p>
Сброс всех настроек	<p>Возврат к исходным заводским настройкам.</p> <p> Сброс следующих настроек не производится: Фаза, Размер по горизонт., Пользовательский 1, Пользовательский 2, Язык, Положение проектора, Настройки безопасн..</p>
6. Меню ИНФОРМАЦИИ	<p>Источник Показывает текущий источник сигнала.</p> <p>Настройка Показывает режим, выбранный в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.</p> <p>Разрешение Показывает исходное разрешение входного сигнала.</p> <p>Система цвета Показывает формат системы входного сигнала - NTSC, PAL, SECAM или RGB.</p> <p>Эквив. Ресурс Лампы Показывает наработку лампы в часах.</p>

Уход за проектором

Данный проектор не требует значительного обслуживания. Единственное, что необходимо регулярно выполнять - это чистка объектива.

Запрещается снимать какие-либо детали проектора, кроме лампы. При необходимости замены других частей обращайтесь к поставщику.

Чистка объектива

В случае появления на поверхности объектива пыли или грязи выполните чистку.


- Для очистки от пыли используйте сжатый воздух.
- В случае появления грязи или пятен очистите поверхность с помощью бумаги для чистки объектива и аккуратно протрите мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива.

 **Запрещается чистить объектив абразивными материалами.**

Чистка корпуса проектора

Перед очисткой корпуса необходимо выключить проектор, следуя процедуре отключения, описанной в разделе "[Выключение проектора](#)" на [стр. 34](#), и вынуть штепсельную вилку из розетки.

- Для удаления грязи или пыли протрите корпус мягкой тканью без пуха.
- Для очистки от присохшей грязи или пятен смочите мягкую ткань водой или нейтральным (рН) растворителем и протрите корпус.

 **Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства. Это может привести к повреждению корпуса.**

- **Легковоспламеняющиеся вещества могут воспламениться и вызвать пожар или поломку устройства при включенной лампе.**

Хранение проектора

При необходимости длительного хранения проектора, соблюдайте следующие правила:

- Убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям для данного проектора. Информацию о диапазоне температур можно найти в разделе "[Технические характеристики](#)" на [стр. 56](#) или получить у поставщика.
- Уберите ножки регулятора наклона.
- Извлеките элементы питания из пульта ДУ.
- Упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную упаковку.

Транспортировка проектора

Рекомендуется осуществлять транспортировку проектора в оригинальной заводской или аналогичной упаковке.

Данные о времени работы лампы

Во время работы проектора продолжительность наработки лампы (в часах) автоматически рассчитывается с помощью встроенного таймера. Расчет эквивалентного значения времени работы лампы в часах производится следующим образом:

Общий (эквивалентный) ресурс лампы
= 1 (часы работы в режиме **Низк.**) + 10/7 (часы работы в режиме **Стандартный**)

☞ См. раздел "**Режим лампы. Настройка Низк.**" для получения дополнительной информации о режиме **Низк.**

Время работы лампы в часах в режиме **Низк.** рассчитывается как 7/10 от времени работы лампы в режиме **Стандартный**. Таким образом, переключение проектора в режим **Низк.** позволяет продлить время работы лампы на 3/7.

Для получения данных о времени работы лампы (в часах):

1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT (Меню/Выход)**, а затем нажимайте кнопки ◀/▶ до тех пор, пока не будет выбрано меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит.**
2. Нажмите ▼, чтобы выделить **Настройки лампы**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. На экране появится страница **Настройки лампы**.
3. В меню отобразится информация **Эквив. ресурс лампы**.
4. Чтобы выйти из меню, нажмите **MENU/EXIT (Меню/Выход)**.

Сведения о времени наработки лампы можно также найти в меню **ИНФОРМАЦИЯ**.

Увеличение времени работы лампы

Проекционная лампа является расходным материалом, и при правильной эксплуатации ее срок службы составляет до 3500-5000 часов. Чтобы максимально продлить срок службы лампы, можно выполнить следующие настройки в экранном меню.

Режим лампы. Настройка Низк.

Низк. позволяет снизить уровень шумов в системе и сократить энергопотребление на 20%. В режиме **Низк.** уменьшается мощность светового потока, что приводит к снижению яркости проецируемого изображения.

Работа проектора в режиме **Низк.** позволяет увеличить срок службы лампы. Для установки режима **Низк.** перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит.** > **Настройки лампы** > **Режим лампы** и нажимайте кнопки ◀/▶.

- ☞
- При переключении режима проецируемое изображение может мигать.
 - Частое переключение режима может привести к неисправности лампы.

Настройка Автоотключение

Эта функция позволяет проектору автоматически отключаться при отсутствии сигнала источника на входе и если пользователь не совершает никаких операций в течение заданного периода времени, что предупреждает напрасную трату ресурсов лампы.





Для настройки функции **Автоотключение**, перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные** > **Автоотключение** и нажимайте кнопки ◀/▶. Продолжительность этого промежутка времени можно установить в диапазоне от 5 до 30 минут с интервалом в 5 минут. Если стандартные варианты продолжительности не подходят, выберите вариант **Отключено**. По истечении определенного промежутка времени проектор автоматически выключится.

Срок замены лампы

Если индикатор лампы загорелся красным цветом, или появилось сообщение о рекомендуемом времени замены лампы, необходимо установить новую лампу или обратиться к поставщику. Использование старой лампы может вызвать нарушение нормальной работы проектора, кроме того, хотя и в достаточно редких случаях, это может привести к взрыву лампы.

⚠ В случае перегрева лампы, загораются Индикатор лампы LAMP и Индикатор температуры. Выключите проектор и оставьте для охлаждения в течение 45 минут. Если после включения питания индикатор лампы или Индикатор лампы LAMP по-прежнему горит, обратитесь к поставщику. Подробнее см. "Индикаторы" на стр. 54.

О замене лампы напоминают следующие предупреждения.

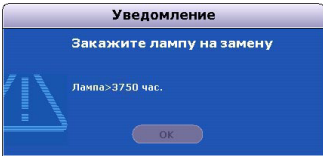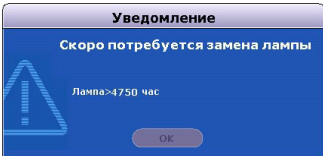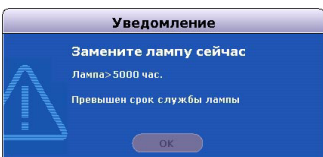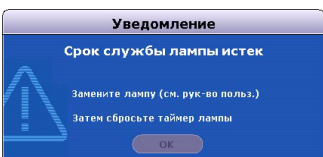
Состояние	Сообщение
<p>Время работы лампы составляет 3750 часов. Для обеспечения оптимальной работы установите новую лампу. Если в предустановленном режиме Низк. (см. раздел "Режим лампы. Настройка Низк." на стр. 49) проектор работает нормально, то можно продолжать работу до появления предупреждения о времени работы лампы 4750 часов.</p>	
<p>Время работы лампы составляет 4750 часов. Необходимо установить новую лампу во избежание отключения проектора по истечении срока службы лампы.</p>	
<p>Время работы лампы составляет 5000 часов.</p> <p>Настоятельно рекомендуется заменить лампу на этом этапе.</p> <p>⚠ Лампа является расходным материалом. Яркость лампы со временем уменьшается. Это нормальное явление. В случае значительного снижения яркости лампу можно заменить. Если лампа не была заменена ранее, ее необходимо заменить через 5000 часов эксплуатации.</p>	
<p>Для продолжения нормальной работы проектора данную лампу НЕОБХОДИМО заменить.</p>	

Замена лампы

Запасная лампа для EX320U/EW330U: VLT-EX320LP

- ⚠ • Для замены необходимо использовать специальную лампу, предназначенную исключительно для данного проектора и приобретаемую отдельно. По вопросам приобретения лампы обращайтесь к своему поставщику.
- Во избежание поражения электрическим током, перед заменой лампы обязательно выключите проектор и отсоедините шнур питания.
- Перед заменой лампы для предотвращения ожога дайте проектору остыть в течение примерно 45 минут.
- Во избежание порезов, а также во избежание повреждения внутренних деталей проектора, соблюдайте предельную осторожность, удаляя острые осколки стекла разбившейся лампы. Во избежание травм и для предотвращения ухудшения качества изображения, не прикасайтесь к пустому отсеку лампы, когда лампа извлечена, чтобы не задеть объектив.
- Позаботьтесь о том, чтобы лампа была установлена в надежном и безопасном месте. При неправильной установке лампа не будет работать. Кроме того, неправильная установка может стать причиной пожара.
- Если лампа разобьется, никогда не трясите блок лампы и не держите его возле лица. Осколки стекла могут случайно попасть в глаза и привести к травме.
- В случае взрыва отутной лампы высокого давления осколки стекла могут попасть внутрь проектора. Обратитесь к поставщику для замены лампы и проверки внутренней части корпуса проектора. При самостоятельной замене или очистке лампы всегда удерживайте лампу за ручку. Осколки стекла могут привести к травме.
- Для замены лампы проектора, установленного на потолке, обратитесь за помощью к поставщику.
- Не извлекайте лампу с какой-либо целью, кроме замены. Извлечение лампы без необходимости может привести к ее поломке.
- Для данного проектора используется ртутная лампа высокого давления. Ртутная лампа высокого давления может взорваться или сломаться в результате ударов, царапин или естественного износа. Срок службы лампы значительно различается, в зависимости от условий эксплуатации. Это означает, что лампа может взорваться вскорости после начала использования.
- Возможность взрыва лампы увеличивается в случае ее использования по окончании срока службы. При появлении сообщения о необходимости замены лампы необходимо немедленно заменить ее, даже в том случае, если она продолжает исправно работать.
- В случае взрыва ртутной лампы высокого давления осколки стекла могут попасть внутрь блока лампы, и содержащийся внутри газ будет распространяться внутри или снаружи проектора. Газ, содержащийся внутри лампы, содержит ртуть. Старайтесь не вдыхать его и избегайте его попадания в рот или в глаза. В случае вдыхания газа или его попадания в глаза или в рот немедленно обратитесь к врачу.
- Лампа содержит ртуть. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации опасных отходов и соблюдайте их при утилизации использованных ламп.
- используйте только лампу, соответствующую типу данного проектора, VLT-EX320LP для EX320U/EW330U. Использование ламп другого типа может привести к неисправности проектора.


1. Выключите проектор и выньте вилку шнура питания из розетки.
Если лампа горячая, то во избежание ожогов подождите приблизительно 45 минут, пока лампа остынет.
2. Ослабьте винты на крышке лампы.

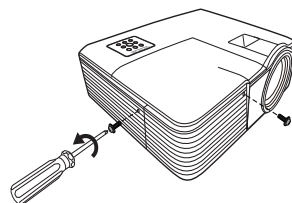

3. Снимите крышку лампы с проектора.


①, ②

Потяните вверх крышку лампы.

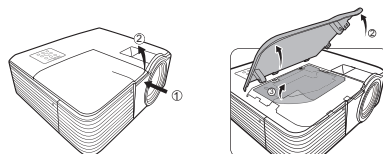

- ⚠ • Не включайте питание при снятой крышке лампы.
- Не просовывайте пальцы между лампой и проектором. Острые углы внутри проектора могут причинить повреждения.


4. Снимите и выбросьте защитную пленку лампы. ③
5. Ослабьте винт крепления лампы.

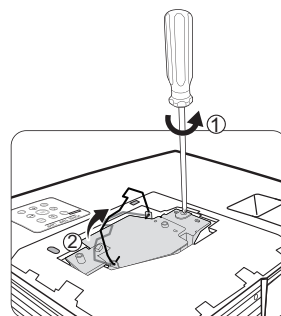


6. Поднимите ручку в вертикальное положение. С помощью ручки медленно вытяните лампу из проектора.



- При слишком быстром вытягивании лампа может разбиться, и осколки попадут внутрь проектора.
- Не оставляйте лампу в местах возможного попадания воды или доступных детям, а также рядом с легко воспламеняющимися материалами.
- После извлечения лампы не касайтесь внутренних деталей проектора. Прикосновение к оптическим компонентам внутри проектора может привести к появлению цветных пятен и искажению проецируемого изображения.

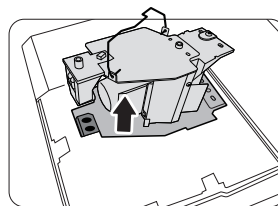

7. Как показано на рисунке, установите новую лампу в отсек для лампы, выровняв ее с соответствующими отверстиями. Убедитесь в том, что лампа соответствует типу проектора.

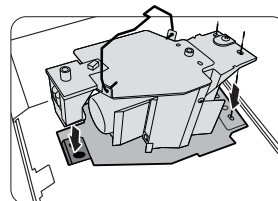


8. Затяните винт крепления лампы.



- Незатянутый винт - это ненадежное соединение, которое может привести к нарушению нормальной работы проектора.


- Не затягивайте винт слишком сильно.

9. Убедитесь, что ручка находится полностью в горизонтальном положении и зафиксирована на месте.

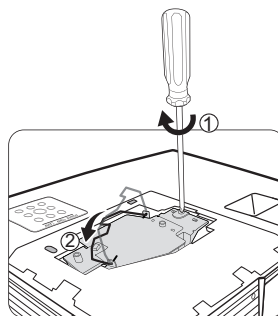

10. Поместите защитную пленку лампы на блок лампы.

11. Установите крышку лампы на место, как показано на рисунке.

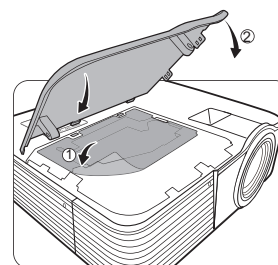


12. Затяните винты крепления крышки лампы.



- Незатянутый винт - это ненадежное соединение, которое может привести к нарушению нормальной работы проектора.

- Не затягивайте винты слишком сильно.

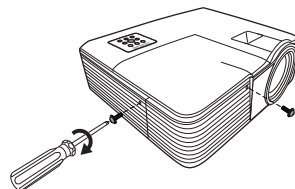


13. Включите проектор.



- Не включайте питание при снятой крышке лампы.

Сброс таймера лампы

14. После появления начального экрана войдите в экранное меню. Перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки лампы**. Нажмите кнопку **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. На экране появится страница **Настройки лампы**. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Сброс таймера лампы**, а затем нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. Появляется предупреждающее сообщение о подтверждении сброса таймера лампы. Выделите **Сброс** и нажмите **MODE/ENTER (Режим/Ввод)**. Счетчик лампы сбрасывается на "0".

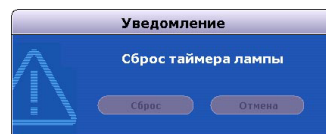

-
-  Не следует выполнять сброс показаний счетчика, если лампа не новая или не была заменена - это может привести к повреждению.
 - **Для проектора используется лампа, содержащая ртуть. Отработавшую лампу проектора необходимо утилизировать в соответствии с нормами защиты окружающей среды. Для получения дополнительной информации об утилизации или повторной переработке обратитесь в местные органы власти или Ассоциацию электронной промышленности (EIA): www.eiae.org (только для США).**

Индикаторы

Световой индикатор			Состояние и описание
Питание	Температура	Лампа	
Индикация питания			
Оранжевый	Выкл.	Выкл.	Режим ожидания
Зеленый мигающий	Выкл.	Выкл.	Включение питания
Зеленый	Выкл.	Выкл.	Нормальная работа
Оранжевый мигающий	Выкл.	Красный	<ul style="list-style-type: none"> Для охлаждения проектора требуется 90 секунд, так как выключение было неправильным, не было предоставлено нормальное время для охлаждения. После выключения питания для охлаждения проектора требуется 90 секунд.
Оранжевый мигающий	Выкл.	Выкл.	Охлаждение.
Индикация лампы			
Оранжевый мигающий	Выкл.	Красный	Проектор автоматически выключился. После повторного включения он снова отключается. Обратитесь за помощью к поставщику.
Выкл.	Выкл.	Красный	<ul style="list-style-type: none"> Требуется 90 секунд для охлаждения проектора. Обратитесь за помощью к поставщику.
Индикация температуры			
Выкл.	Красный	Выкл.	Проектор оснащен функцией автоматического охлаждения. После повторного включения проектора он снова отключается. Обратитесь за помощью к поставщику.
Выкл.	Красный	Красный	
Выкл.	Красный	Зеленый	
Красный	Красный	Красный	
Красный	Красный	Зеленый	
Зеленый	Красный	Красный	
Зеленый	Красный	Зеленый	
Оранжевый	Красный	Красный	
Оранжевый	Красный	Зеленый	
Выкл.	Зеленый	Красный	
Выкл.	Зеленый	Зеленый	

Поиск и устранение неисправностей

① Проектор не включается

Причина	Способ устранения
Питание от сети не поступает.	Подключите шнур питания к разъему питания на проекторе и вставьте штепсельную вилку в розетку. Если розетка оснащена выключателем, убедитесь в том, что он включен.
Попытка включения проектора во время охлаждения.	Дождитесь окончания процесса охлаждения.

② Отсутствует изображение

Причина	Способ устранения
Источник видеосигнала не включен или подключен неверно.	Включите источник видеосигнала и проверьте подключение сигнального кабеля.
Неправильное подключение проектора к источнику входного сигнала.	Проверьте подключение.
Неправильно выбран входной сигнал.	Выберите входной сигнал с помощью кнопки SOURCE (ИСТОЧНИК) на проекторе или на пульте ДУ.
Крышка объектива закрыта.	Откройте крышку объектива.

③ Размытое изображение

Причина	Способ устранения
Неправильно сфокусирован объектив проектора.	Настройте фокус объектива регулятором фокуса.
Неправильное взаимное расположение проектора и экрана.	Отрегулируйте угол и направление проецирования, а также высоту, при необходимости.
Крышка объектива закрыта.	Откройте крышку объектива.

④ Не работает пульт ДУ

Причина	Способ устранения
Разряжена батарея.	Замените батарею.
Между пультом ДУ и проектором имеется препятствие.	Уберите препятствие.
Вы находитесь далеко от проектора.	Встаньте на расстоянии не более 8 метров от проектора.

⑤ Неправильно указан пароль

Причина	Способ устранения
Вы забыли пароль.	Подробнее см. раздел "Процедура восстановления пароля" на стр. 23.

⑥ Невозможно использовать функцию ЛВС

Причина	Способ устранения
Проблемы с настройками управления ЛАН или с подключением кабеля ЛВС.	Проверьте настройки управления ЛВС. Подробнее см. раздел "Настройка Настройка управления по локальной сети" на стр. 37. Проверьте правильность подключения проводов ЛВС.
Невозможен просмотр или нет ответа от веб-страницы.	Перезагрузите страницу, чтобы увидеть обновленные данные. Если на странице не показаны обновленные данные, проверьте IP адрес проектора и повторите попытку.

Технические характеристики


Характеристики проектора

 Все характеристики могут изменяться без уведомления.

Общие		
Наименование изделия	Проектор DLPTM	
Наименование модели	EX320U	EW330U
Оптические характеристики		
Разрешение	1024 x 768 XGA	1280 x 800 WXGA
Проекционная система	Однокристальное цифровое микрозеркальное устройство (DMD)	
Объектив, фокусное расстояние	F = 2,6 - 2,9, f = 16,8 - 21,8 мм	
Лампа	Лампа 230 Вт	
Электрические характеристики		
Питание	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц (автомат)	
Энергопотребление	3,3 А, 330 Вт (макс.), < 1 Вт (в режиме ожидания) При настройке: Вывод в режиме ожидания монитора: Выкл. Вывод звука в режиме ожидания: Выкл. Настройка управления по локальной сети: Выкл.	
Механические характеристики		
Габаритные размеры	282 мм (Ш) x 92 мм (В) x 229 мм (Г) (без учета выступа)	
Вес	2,5 кг (5,5 фунта)	
Входы		
Вход компьютера		
Вход RGB	15-контактный D-sub (гнездо) x 2	
Вход видеосигнала		
S-VIDEO	4-контактное гнездо Mini DIN, 1 шт.	
VIDEO	Разъем RCA x 1	
Вход сигнала SD/HDTV	Аналоговый - D-Sub <-> компонентный вход RCA x 3 (через вход RGB) Цифровой – HDMI	
Вход аудиосигнала	Разъем аудио ПК x 1 (Совместное использование для входного сигнала компьютера и видео)	
Выходы		
Выход RGB	15-контактный D-sub (гнездо) x 1	
Аудиовыход	Разъем аудио ПК x 1 (Совместное использование для входного сигнала компьютера и видео)	
Выходной разъем для подключения динамиков	2 Вт x 1	
Разъем управления		
Последовательный порт управления	9-контактный D-sub (штыревой контакт) x 1	
Управление ЛВС	RJ-45 x 1	
Требования к окружающей среде		
Рабочая температура	0°C–40°C (при отсутствии конденсации)	
Отн. влажность при эксплуатации	10%-90% (при отсутствии конденсации)	

Габаритные размеры

282 мм (Ш) x 92 мм (В) x 229 мм (Г) (без учета выступа)

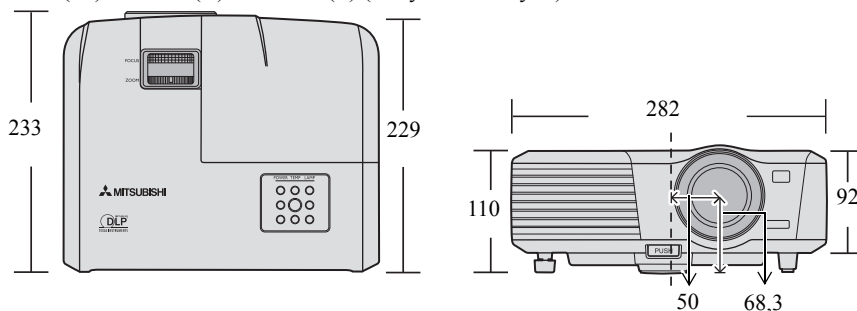

Допуск: ±2 мм

Таблица синхронизации

Поддерживаемые режимы синхронизации для входа ПК

Разрешение	Режим	Частота по вертикали (Гц)	Частота по горизонтали (кГц)	Тактовый генератор (МГц)
*720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
640 x 480	VGA_60	59,940	31,469	25,175
	VGA_72	72,809	37,861	31,500
	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
800 x 600	VGA_120	119,518	61,910	52,500
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120	119,854	77,425	83,000
1024 x 768	SVGA_120	119,972	76,302	73,250
	XGA_60	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
1280 x 800	XGA_120	119,804	98,958	137,750
	WXGA_60	59,81	49,702	83,500
1280 x 1024	WXGA_120	119,9	101,562	146,250
	SXGA_60	60,020	63,981	108,000
	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
1280 x 960	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
	1280 x 960_60	60,000	60,000	108
1440 x 900	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500
1400 x 1050	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500
1600 x 1200	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750
640 x 480 при частоте 67 Гц	UXGA	60,000	75,000	162,000
832 x 624 при частоте 75 Гц	MAC13	66,667	35,000	30,240
1024 x 768 при частоте 75 Гц	MAC16	74,546	49,722	57,280
1152 x 870 при частоте 75 Гц	MAC19	75,020	60,241	80,000
	MAC21	75,06	68,68	100,00


* Данный проектор поддерживает только синхронизацию (720 x 400) на 5 строк (R, G, B, H, V).

* EX320U не поддерживает синхронизацию WXGA_120.

Поддержка синхронизации для входа HDMI (HDCP)

Разрешение	Режим	Частота по вертикали (Гц)	Частота по горизонтали (кГц)	Тактовый генератор (МГц)
720 x 400	720x400_70	70,087	31,469	28,3221
640 x 480	VGA_60	59,940	31,469	25,175
	VGA_72	72,809	37,861	31,500
	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
	VGA_120	119,518	61,910	52,500
800 x 600	SVGA_60	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120	119,854	77,425	83,000
	SVGA_120	119,972	76,302	73,250
1024 x 768	XGA_60	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120	119,804	98,958	137,750
1280 x 800	WXGA_60	59,81	49,702	83,500
	WXGA_120	119,9	101,562	146,250
1280 x 1024	SXGA_60	60,020	63,981	108,000
	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
1280 x 960	1280 x 960_60	60,000	60,000	108
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500
1400X1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000
VIDEO (HDCP)	480p	60	31,47	27
	576p	50	31,25	27,000
	720p_60	60	45,00	74,25
	720p_50	50	37,50	74,25
	1080i_60	60	33,75	74,25
	1080i_50	50	28,13	74,25
	1080p	60	67,5	148,5
	1080p	50	56,25	148,5

*

 * EX320U не поддерживает синхронизацию WXGA_120.

Поддержка синхронизации для входа Component-YPrPb

Формат сигнала	Частота по горизонтали (кГц)	Частота по вертикали (Гц)
480i(525i) при частоте 60 Гц	15,73	59,94
480p(525p) при частоте 60 Гц	31,47	59,94
576i(625i) при частоте 50 Гц	15,63	50,00
576p(625p) при частоте 50 Гц	31,25	50,00
720p(750p) при частоте 60 Гц	45,00	60,00
720p(750p) при частоте 50 Гц	37,50	50,00
1080i(1125i) при частоте 60 Гц	33,75	60,00
1080i(1125i) при частоте 50 Гц	28,13	50,00
1080P при частоте 60 Гц	67,5	60,00
1080P при частоте 50 Гц	56,26	50,00

☞ Отображение сигнала 1080i(1125i) на 60 Гц или 1080i(1125i) на 50 Гц может привести к легкой вибрации изображения.

Поддерживаемые режимы синхронизации для входов Video и S-Video

Режим Video	Частота по горизонтали (кГц)	Частота по вертикали (Гц)	Несущая частота (МГц)
NTSC	15,73	60	3,58
PAL	15,63	50	4,43
SECAM	15,63	50	4,25 или 4,41
PAL-M	15,73	60	3,58
PAL-N	15,63	50	3,58
PAL-60	15,73	60	4,43
NTSC4,43	15,73	60	4,43

Комплект поставки

Шнур питания	для US	2G.01111.001	1 Пульт ДУ с элементом питания 1 Руководство по безопасности/Краткое руководство 1 CD-ROM 1 Мягкая сумка для переноски
	для EU	2G.05921.011	
	для UK/SG	2G.03132.001	
	для AU	2G.01343.001	
	для KR	2G.05921.011	
	для AR	2G.03947.011	
1 Кабель RGB		5K.08006.501	

Запасная часть

(Дополнительная принадлежность / Не входит в комплект поставки)

Запасная лампа: VLT-EX320LP

Шнур питания поставляется в соответствии с местом назначения и типом розетки.

Mitsubishi Projector Warranty, Sales Support and Service Information

North America

MDEA (Mitsubishi Digital Electronics America, Inc.)
 Presentation Products Division
 9351 Jeronimo Road Irvine CA 92618, USA
 For Warranty Registration, visit:
<http://www.mitsubishi-presentations.com> under Customer Care
Sales & Technical Inquiries
 Phone :Toll Free (888)307-0349
 E-mail :ppdinfo@mdea.com
Technical Inquiries
 Phone :Toll Free (888)307-0309
 E-mail :TSUPPORT@mdea.com

MESCA (Mitsubishi Electric Sales Canada Inc.)
<http://www.mitsubishieletric.ca>
 Information Technologies Group, 4299 14th Avenue,
 Markham, Ontario L3R 0J2, Canada
Sales & Technical Inquiries
 Phone :+1-(800) 450-6487
 Fax :+1-(905) 475-7958
 E-mail :projectors@mitsubishieletric.ca

Customer Care
 E-mail :support@mitsubishieletric.ca

Europe

MEU-FRA (Mitsubishi Electric Europe B.V. French Branch)
 25, Boulevard des Bouvets 92 741, Nanterre CEDEX,
 France
Sales Inquiries
 Phone :+33 (0)1 55-68-55-53
 Fax :+33 (0)1 55-68-57-31
Technical Inquiries
 Phone :+33 (0)1 55-68-56-42
 Fax :+33 (0)1 55-68-57-31

MEU-GER (Mitsubishi Electric Europe B.V. German Branch)
<http://www.mitsubishi-evs.de/>
 Gothaer Strasse 8, 40880 Ratingen, Germany
Sales Inquiries
 Phone :0049 - 2102 - 486 9250
 Fax :0049 - 2102 - 486 7320
Technical Inquiries
 Phone :0049 - 2102 - 486 1330
 Fax :0049 - 2102 - 486 1340

MEU-IR (Mitsubishi Electric Europe B.V. Irish Branch)
<http://www.mitsubishi.ie/>
 Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland
Sales Inquiries
 Phone :+353-1-4198807
 Fax :+353-1-4198890
Technical Inquiries
 Phone :+353-1-4198808
 Fax :+353-1-4198895

MEU-IT (Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch)
 Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio, Viale Colleoni 7,
 20041 Agrate Brianza, Italy
Sales & Technical Inquiries
 Phone :+39-(0)39-60531
 Fax :+39-(0)39-6053214
 E-mail :info.projector@it.mee.com

MEU-NL (Mitsubishi Electric Europe B.V. Benelux Branch)
<http://www.mitsubishi.nl/LCD/ProdFrame.html>
 Nijverheidsweg 23A, 3641 RP Mijdrecht, The Netherlands
Sales Inquiries
 Phone :+31-297-282461
 Fax :+31-297-283936
 E-mail :info@mitsubishi.nl

Technical Inquiries
 Phone :+31-297-282461
 Fax :+31-297-283936
 E-mail :info@mitsubishi.nl

Russia (Mitsubishi Electric Europe B.V. Moscow
 Representative Office)
<http://www.mitsubishi-projector.ru/>
 Moscow Representative Office, 52/5 Kosmodamienskaya
 Nab., 115054, Moscow, Russia
Sales & Technical Inquiries
 Phone :+(7095) 721-2068
 Fax :+(7095) 721-2071

MEU-SP (Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish Branch)
<http://www.mitsubishieletric.es/>
 Ctra. de Rubi, 76-80, 08173 Sant Cugat del Valles,
 Barcelona, Spain
Sales Inquiries
 Phone :+34-93.565.31.54
 Fax :+34-93.589.43.88
 E-mail :mitsubishi.profesional@sp.mee.com

Technical Inquiries
 Phone :+34-93.586.27.51
 Fax :+34-93.588.53.87
 E-mail :mitsubishi.profesional@sp.mee.com

MEU-SWE (Mitsubishi Electric Europe B.V. Scandinavian
 Branch)
 Hammarbacken 14, Box 750, S-19127, Sollentuna, Sweden
Sales Inquiries
 Phone :+46-(0)8-6251070
 Fax :+46-(0)8-6251036

Technical Inquiries
 Phone :+46-(0)8-6251052
 Fax :+46-(0)8-6251036

MEU-UK (Mitsubishi Electric Europe)
<http://www.mitsubishi.co.uk/evs/>
 Visual Information Systems Division, Travellers Lane,
 Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB U.K.
Sales Inquiries
 Phone :+44 (1707) 278684
 Fax :+44 (1707) 278541
 E-mail :projector.info@meuk.mee.com

Technical Inquiries
 Phone :+44 (870) 606 5008
 Fax :+44 (1506) 431927
 E-mail :projector.info@meuk.mee.com

Asia

CHINA (Mitsubishi Electric Air-Conditioning & Visual
 Information Systems (Shanghai) Ltd.)
 12/F., Hong Kong New World Tower, 300 Huaihai Middle
 Road, Shanghai, 200021, China
Sales Inquiries
 Phone :+86(21) 6335-3030 (Ext.3007)
 Fax :+86(21) 6335-3600
Technical Inquiries
 Phone :+86(21) 6335-3030 (Ext.3021)
 Fax :+86(21) 6335-3600

HONG KONG (Mitsubishi Electric Pyoden Air-Conditioning &
 Visual Information Systems (HongKong) Ltd.)
 7th Floor, Manulife Tower, 169 Electric Road, North Point,
 Hong Kong
Sales Inquiries
 Phone :+852-2510-1505
 Fax :+852-2510-0463
Technical Inquiries
 Phone :+852-2422-0161
 Fax :+852-2487-0181

SINGAPORE (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.)
<http://www.mitsubishieletric.com.sg>
 307, Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric
 Building, Singapore 159943
Sales Inquiries
 Phone :+65-6473-2308
 Fax :+65-6475-9503
 E-mail :Peripherals@asia.meap.com

Technical Inquiries
 Phone :+65-6470-2666
 Fax :+65-6475-9503

INDIA (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.)
 307, Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric
 Building, Singapore 159943
Sales Inquiries
 Phone :+65-6473-2308
 Fax :+65-6475-9503
 E-mail :Peripherals@asia.meap.com

Technical Inquiries
 Phone :+65-6470-2666
 Fax :+65-6475-9503

INDONESIA (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.)
 307, Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric
 Building, Singapore 159943
Sales Inquiries
 Phone :+65-6473-2308
 Fax :+65-6475-9503
 E-mail :Peripherals@asia.meap.com

Technical Inquiries
 Phone :+65-6470-2666
 Fax :+65-6475-9503

PHILIPPINES (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.)
<http://www.mitsubishieletric.com.sg>
 307, Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric
 Building, Singapore 159943
Sales Inquiries
 Phone :+65-6473-2308
 Fax :+65-6475-9503
 E-mail :Peripherals@asia.meap.com

Technical Inquiries
 Phone :+65-6470-2666
 Fax :+65-6475-9503

VIETNAM (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.)
 307, Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric
 Building, Singapore 159943
Sales Inquiries
 Phone :+65-6473-2308
 Fax :+65-6475-9503
 E-mail :Peripherals@asia.meap.com

Technical Inquiries
 Phone :+65-6470-2666
 Fax :+65-6475-9503

STC (Setsuyo Astec Corporation Seoul Branch)
 16F KT Bldg., 28-2 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
 Seoul 150-931, Korea
Sales & Technical Inquiries
 Phone :+82-1588-5576
 Fax :+82-2-704-8666

MALAYSIA (Melco Sales Malaysia Sdn Bhd)
 Lot 11, Jalan 219, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
 Malaysia.
Sales & Technical Inquiries
 Phone :+60-(0)3-79573428
 Fax :+60-(0)3-79563950/+60-(0)3-79582576

Technical & Service Inquiries
 Phone :+60-(0)3-79553997
 Fax :+60-(0)3-79584836

ME-TWN (Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd.)
<http://www.MitsubishiElectric.com.tw>
 11TH FL., 90 SEC. 6, CHUNG SHAN N. RD., TAIPEI, 111
 R.O.C.
Sales & Technical Inquiries
 Phone :+886-2-2832-8255
 Fax :+886-2-2833-9813

MYK (Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.)
<http://www.mitsubishi-kyw.co.th/>
 Road, Huamark Bangkok, Bangkok 10240, Thailand
Sales & Technical Inquiries
 Phone :+66-2-731-6841
 Fax :+66-2-379-4763

Oceania
 ME-AUST (Mitsubishi Electric Australia)
<http://www.mitsubishi-electric.com.au/prod.asp?prod=proj>
 348 Victoria Road, Rydalmere, N.S.W. 2116, Australia
Sales & Technical Inquiries
 Phone :+(612)9684-7777
 Fax :+(612)9684-7208
 E-mail :diamonddigital@meaust.meap.com

Technical Inquiries
 Phone :+(612)9684-7694
 Fax :+(612)9684-7684
 E-mail :service@meaust.meap.com

BDT (Black Diamond Technologies Ltd.)
 (Warranty Registration) <http://www.bdt.co.nz/projectors/warranty.asp>
 1 Parliament St, Lower Hutt, Wellington, New Zealand
Sales Inquiries
 Phone :+64-(0)4-560-9100
 Fax :+64-(0)4-560-9133
 E-mail :projectorsales@bdt.co.nz

Technical Inquiries
 Phone :+64-(0)4-560-9100
 Fax :+64-(0)4-560-9133
 E-mail :service@bdt.co.nz